GT-S5250

Manualul utilizatorului

SAMSUNG

Folosirea acestui manual

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție și a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor aparatului dvs.

Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță și acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură și adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui manual de utilizator poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de transportatori și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați www.samsungmobile.com pentru cea mai recentă versiune a manualului de utilizare.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul și aspectul final pentru acest manual de utilizare se bazează pe sistemul de operare Bada și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.

- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsungmobile.com.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile și imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung și deținătorii elementelor respective. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

→ **Urmat de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Compuneți** (reprezintă **Mesaje**, urmat de **Compuneți**)

[ ] **Paranteze pătrate** – tastele telefonului; de exemplu: [⏻] (reprezintă tasta Oprire)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle și Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle și / sau ale partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deținătorilor respectivi.
- Windows Media Player® este o marcă comercială a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone sunt SRS WOW HD mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. CS Headphone și tehnologiile WOW HD sunt incorporate în licența SRS Labs, Inc.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

CE 0168 !

Cuprins

Asamblarea 8

Despachetarea 8

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei 8

Încărcarea bateriei 10

Introducerea unei cartele de memorie (opţional) 12

Ataşarea unei curele de prindere (opţional) ... 14

Introducere 15

Pornirea şi oprirea telefonului 15

Familiarizarea cu aparatul 16

Utilizarea ecranului tactil 19

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor 20

Accesarea meniurilor 21

Lansarea şi gestionarea aplicaţiilor 23

Utilizarea widgeturilor 23

Personalizarea dispozitivului 24

Introducerea textului 28

Comunicaţii 32

Apelare 32

Înregistrări 37

Mesaje 38

E-mail 43

ChatON 46
IM 47
Social Hub 47

Divertisment 48
Camera foto-video 48
Playerul video 56
Muzică 57
Radio FM 61
Jocuri 64

Informații personale 65
Contacte 65
Calendar 67
Activitate 68
Notă 69
Înregistrează voce 70

Web 72
Internet 72
Samsung Apps 76
Sincronizare 77
Comunități web 78
YouTube 78

Conectivitate 79
Bluetooth 79
Wi-Fi 82
GPS 84

Conexiuni PC 86

Instrumente 89
Ceas 89
Calculator 91
Conturile mele 91
Fişierele mele 92
Căutare 96

Setări 97
Accesarea meniului Setări 97
Mod Avion 97
Conectivitate 97
Profiluri de sunet 98
Ecran şi lumină 99
General 99
Dată şi oră 100
Meniuri şi obiecte widget 100
Aplicaţii 100
Securitate 106
Memorie 107
Reiniţializare 107
Despre telefon 107
Actualizare software 108
Aplicaţii SIM 108

Depanare 109

Măsuri de siguranţă 114

Index 124

Asamblarea

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul pot varia în funcție de software-ul și de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalarea cartelei SIM și a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale.

Pentru a instala cartela SIM și bateria,

1 Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat pe [⏻] și selectați **Da** pentru a-l opri.

2 Scoateți capacul din spate.

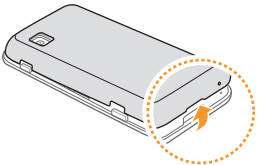

Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.

3 Introduceți cartela SIM.

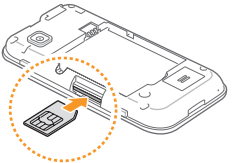

- Puneți cartela SIM în aparat cu contactele aurii în sus.
- Dacă nu introduceți o cartelă SIM, puteți utiliza numai serviciile fără conectare la rețea ale dispozitivului și câteva meniuri.
- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM.

4 Introduceți bateria.

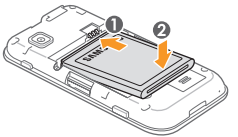

5 Remontați capacul din spate.

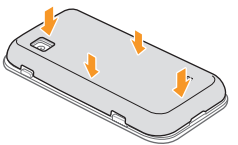

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul adaptorului de voiaj furnizat sau prin conectarea telefonului la un PC, prin intermediul unui cablu de date pentru PC.

Utilizați numai încărcătoare și cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi transparentă și va fi afișată intermitent. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.

Încărcarea cu adaptorul de voiaj

1 Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea de sus a dispozitivului.

2 Conectați capătul mic al adaptorului de voiaj la mufa multifuncțională.

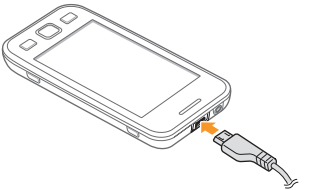

Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3 Conectați la priză capătul mare al adaptorului de voiaj.

- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele aparatului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți telefonul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

4 Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mișcă), deconectați adaptorul de voiaj de la dispozitiv și de la priză.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate adaptorul de voiaj. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea dispozitivului.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

› Încărcarea utilizând cablul de date pentru PC

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea de sus a dispozitivului.
2. Introduceți un capăt (micro USB) al cablului de date pentru PC în mufa multifuncțională.
3. Introduceți celălalt capăt al cablului de date pentru PC într-un port USB al unui PC.

În funcție de tipul de cablu de date pentru PC pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

4. Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mișcă), deconectați cablul de date pentru PC de la dispozitiv și de la PC.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Aparatul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 16 GB (în funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie).

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie și poate deteriora datele memorate pe cartelă.

- Telefonul dvs. acceptă numai structura de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fișiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în sus.

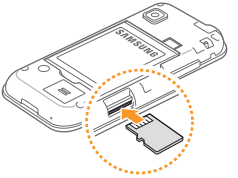

3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.

4 Remontați capacul din spate.

› Scoaterea cartelei de memorie

1 Asigurați-vă că, în prezent, dispozitivul nu utilizează cartela de memorie.

2 Scoateți capacul din spate.

3 Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.

4 Scoateți cartela de memorie din slotul pentru cartela de memorie.

5 Remontați capacul din spate.

Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Memorie** → **Detalii cartelă** → **Format** → **Da**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Atașarea unei curele de prindere (opțional)

1. Scoateți capacul din spate.
2. Treceți cureaua de prindere prin orificiul aferent acesteia și faceți un nod peste mica parte proeminentă.

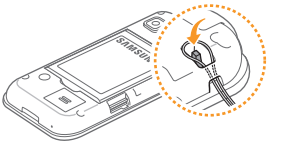

3. Remontați capacul din spate.

Introducere

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni dispozitivul,

1. Țineți apăsat [⏻].
2. Introduceți codul PIN și selectați **Gata** (dacă este necesar).
3. Selectați o limbă dorită și selectați **Următor**.
4. Selectați limbile pentru tastatură și selectați **Următor**.
5. Selectați fusul orar de la domiciliu și selectați **Următor**.
6. Setați ora și data și selectați **Salvare**.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe [⏻] și selectați **Da**.

- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul aeronavelor și al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Zbor. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Mod Avion**.

Familiarizarea cu aparatul

Aspectul dispozitivului

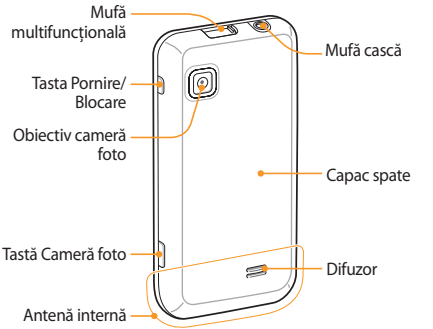

Taste

Tastă		Funcție
	Pornire/ Oprire/ Blocare	Porniți sau opriți aparatul (țineți apăsat); Blocați sau deblocați ecranul tactil și tastele.
	Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; În modul Repaus, regăsiți jurnale ale apelurilor și mesajelor.
	Meniu	Accesați modul Menu; Lansați managerul de activități pentru a vizualiza toate aplicațiile active (țineți apăsat); În modul Repaus sau la folosirea unei aplicații, accesați **Căutare** (dublă apăsare).
	Oprire	Terminați un apel; în modul Meniu, reveniți la modul Repaus; în modul Repaus, accesați panoul activ.
	Volum	Reglarea volumului aparatului.

Tastă		Funcție
	Cameră	În modul Repaus, porniți camera foto; În modul Cameră foto, realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.

Ecranul Repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul cu același nume. Din ecranul de repaus, puteți vizualiza pictogramele indicatoare, comenzile rapide ale aplicațiilor, și alte elemente.

Ecranul de repaus are câteva panouri prestabilite, la care mai puteți adăuga și altele. ► pag. 24

Primul ecran în repaus este panoul activ. Puteți vizualiza data și ora curentă, informații meteo, caseta de căutare și calendarul.

Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului de repaus. De asemenea, puteți selecta un punct în partea superioară a ecranului pentru a trece direct la panoul corespunzător al ecranului Repaus.

Pictograme indicator

Pictogramele afișate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiție
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Mod Zbor activat
	Căutare rețea
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	WLAN conectat
	Apel pierdut
	Bluetooth activat

Pictogramă	Definiție
	Set auto mâini libere sau cască Bluetooth conectate
	Apel vocal în curs
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Redirecționare apel activată
	Sincronizarea cu PC-ul
	Cartelă de memorie introdusă
	Navigare pe internet
	Conectat la o pagină Web securizată
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou

Pictogramă	Definiție
	Alarmă activată
R	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
10:00	Oră curentă
	Nivel de energie a bateriei

› Panou Comenzi rapide

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, selectați în zona pictogramelor indicatoare pentru a deschide panoul de comenzi rapide.

Selectați pictogramele pentru a activa sau dezactiva caracteristicile WLAN și Bluetooth. De asemenea, puteți activa sau dezactiva volumul dispozitivului și verifica mesajele și avertizările noi.

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al aparatului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micșora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.
- Rotire orizontală: Atingeți și glisați cu degetul pentru a selecta elementele.
- Glisați și fixați: Țineți apăsat degetul pe un element și glisați cu degetul pentru a muta elementul.
- Lovire ușoară: Loviți ușor ecranul pentru a activa o aplicație.
- Zoom: Atingeți ecranul cu două degete și îndepărtați-le pentru a mări, respectiv apropiați-le pentru a micșora.

- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe [⏻] sau pe tasta Meniu.
- De asemenea, puteți regla durata luminii de fundal. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Durată lumină fundal**.
- Unele liste au un index în partea dreaptă. Atingeți o literă pentru a accesa elementele care încep cu litera respectivă. Glisați degetul de-a lungul indexului, pentru a derula rapid lista.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil și tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

Pentru blocare, apăsați [⏻]. Pentru a debloca, apăsați [⏻], sau apăsați tasta Menu și glisați fereastra gri cu degetul în orice direcție.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile aparatului dvs.,

1. În modul Repaus, apăsați tasta Meniu pentru a accesa modul Meniu.
2. Defilați la stânga sau la dreapta, la un ecran din meniul principal.

   De asemenea, puteți selecta un punct din partea de sus a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător al meniului principal.
3. Selectați un meniu sau o aplicație.
4. Apăsați [ ] pentru a reveni la modul Repaus.

- Dispozitivul dvs. dispune de un senzor de mișcare integrat, care îi detectează orientarea. Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața va trece automat la vizualizarea peisaj. Pentru a seta interfața să mențină orientarea la rotirea dispozitivului, selectați **Setări** → **General** → **Gesturi** → **Orientare** → **Modificare orientare**.
- În timpul folosirii aparatului, puteți capta o imagine a ecranului apăsând [ ] și tasta Meniu în același timp. Imaginea va fi salvată în **Fișierele mele** → **Imagini** → **Captură ecran**.

› Organizarea aplicațiilor

Puteți reorganiza aplicațiile prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

Pentru a adăuga o comandă rapidă la ecranul de repaus,

1. În modul Meniu, selectați **Edit.** în partea din stânga sus a ecranului.
2. Apăsați lung o pictogramă de aplicație și glisați-o în **Adăugare la Ecranul de pornire**.

Pentru a modifica ordinea aplicațiilor,

1. În modul Meniu, selectați **Edit.** în partea din stânga sus a ecranului.
2. Apăsați lung o pictogramă de aplicație și glisați până la locația dorită.

Pentru a adăuga un folder,

1. În modul Meniu, selectați **Edit.** în partea din stânga sus a ecranului.
2. Selectați în partea din dreapta sus a ecranului.
3. Selectați folderul nou.
4. Selectați câmpul nume, introduceți un nume pentru folder și apoi selectați **Salvare**.
5. Glisați pictograma aplicației la folder.

   Repetați acest pas pentru a adăuga mai multe aplicații.

Înainte de a șterge un folder, trebuie să mutați aplicațiile din folder la ecran. Apoi, selectați .

› Adăugarea de noi ecrane de meniu principal

1. În modul Meniu, selectați **Edit.** în partea din stânga sus a ecranului.
2. Rotiți dispozitivul la vizualizarea Peisaj.
3. Selectați pentru a adăuga un nou ecran de meniu principal.

   Puteți avea până la 10 ecrane.

Selectați pentru a îndepărta un ecran din meniul principal.

4. Rotiți dispozitivul la vizualizarea portret.
5. Selectați **Gata** în partea din stânga-sus a ecranului.

Lansarea şi gestionarea aplicaţiilor

› Lansarea mai multor aplicaţii

Dispozitivul vă permite să efectuaţi mai multe activităţi executând aplicaţii multiple simultan.

Pentru a lansa mai multe aplicaţii, apăsaţi pe tasta Meniu pentru a reveni la meniul principal şi pentru a selecta o aplicaţie de lansat.

› Utilizarea managerului de activităţi

Puteţi gestiona mai multe aplicaţii cu managerul de activităţi. Pentru a lansa managerul de activităţi,

1 Ţineţi apăsat pe tasta Meniu. Apar pictogramele aplicaţiilor active.

2 Controlaţi aplicaţiile active după cum urmează:

- Pentru a comuta între aplicaţii, selectaţi una dintre pictogramele aplicaţiilor active.
- Pentru a închide o aplicaţie, selectaţi ⊖.
- Pentru a închide toate aplicaţiile active, selectaţi **Term. toate aplic.**

Utilizarea widgeturilor

Widgeturile sunt aplicaţii de mici dimensiuni, care asigură funcţii şi informaţii convenabile pe ecranul de repaus.

- Unele widgeturi se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca widgeturile disponibile să difere.

Deschiderea barei de instrumente pentru widgeturi

Pentru a deschide bara de instrumente pentru widgeturi și pentru a accesa widgeturile,

1. În modul Repaus, selectați **Edit** în partea din stânga sus a ecranului, pentru a deschide bara de instrumente pentru widget-uri.
2. Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului de repaus.
3. Derulați la stânga sau la dreapta în bara de instrumente pentru widget-uri, pentru a găsi widget-ul pe care doriți să-l utilizați.
4. Glisați widget-ul în ecranul de repaus.
5. Selectați **Gata** în partea din stânga-sus a ecranului, pentru a închide bara de instrumente pentru widget-uri.
6. Pentru a mișca un widget înapoi în bara widget-urilor, atingeți lung widget-ul până când apare cadrul galben și glisați-l în bara widget-urilor.

Gestionarea widget-urilor bazate pe Web

Puteți selecta un profil de widget pentru conectarea la serviciile Web și vizualizarea widgeturilor descărcate.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Meniuri și obiecte widget** → **Widget**.

Personalizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

Adăugarea de panouri noi la ecranul de repaus

Puteți adăuga panouri noi la ecranul de repaus pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

1. În modul Repaus, selectați **Edit.** în partea din stânga-sus a ecranului.
2. Rotiți dispozitivul la vizualizarea Peisaj.

3 Selectați + pentru a adăuga panouri noi la ecranul de repaus.

Puteți avea până la 10 panouri.

Selectați ⊗ pentru a îndepărta un panou de pe ecranul în repaus.

4 Rotiți dispozitivul în sensul acelor de ceasornic, la vizualizarea portret.

5 Selectați **Gata** în partea din stânga-sus a ecranului.

Setarea datei şi a orei curente

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Dată și oră**.

2 Selectați opțiunea de fus orar și un fus orar.

3 Introduceți data și ora curentă și setați formatul de oră și dată.

4 Selectați **Înapoi**.

Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

1 În modul Repaus, apăsați în sus sau în jos pe tasta Volum.

2 Reglați volumul pentru tonul tastelor prin apăsarea pe tasta Volum sau prin deplasarea cursorului.

Comutarea la profilul silențios

În modul Meniu, selectați **Tastatură**, apoi apăsați lung # pentru a pune aparatul în sau a-l scoate din modul silențios.

Configurarea unui profil de sunet

Puteți modifica sunetele dispozitivului prin particularizarea profilului curent de sunet sau prin comutarea la un alt profil de sunet. Pentru configurarea unui profil,

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.

2 Selectați profilul pe care îl utilizați.

3 Particularizați opțiunile de sunet pentru apelurile și mesajele primite, precum și alte sunete ale dispozitivului. ► pag. 98

Opțiunile de sunet disponibile variază în funcție de profilul selectat.

4 Selectați **Afiș.**

Pentru a comuta la un alt profil, bifați caseta de selectare de lângă profil și **Afiș.**

Selectarea unui fundal pentru ecranul de repaus

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Fundal**.
2. Selectați o imagine.
3. Selectați **Afiș.** → **Afiș.**

Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

Reglarea luminozității ecranului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină**.
2. Deplasați cursorul de la **Luminozitate** pentru a regla nivelul de luminozitate.
3. Selectați **Afiș.**

Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

Blocarea dispozitivului

Vă puteți bloca dispozitivul prin activarea parolei acestuia.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate**.
2. Selectați **Blocare telefon**.
3. Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre și selectați **Gata**.
4. Reintroduceți parola nouă și selectați **Gata**.

La prima accesare a unui meniu care necesită o parolă, vi se va solicita crearea și confirmarea unei parole.

Odată blocarea dispozitivului activată, trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul sau când deblocați ecranul tactil și tastele.

- Dacă uitați parola, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l debloca.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Blocați cartela dvs. SIM

Puteți bloca aparatul dvs. activând codul PIN furnizat odată cu cartela dvs. SIM.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate**.
2. Selectați **Blocare cod PIN**.
3. Introduceți codul PIN al cartelei dvs. SIM și selectați **Gata**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

- Dacă introduceți codul PIN incorect de mai multe ori, cartela dvs. SIM se va bloca. Trebuie să introduceți un cod PUK pentru a debloca cartela SIM.
- Dacă blocați cartela SIM introducând un PUK incorect, duceți cartela la furnizorul dvs. de servicii pentru a o debloca.

Activarea caracteristicii Mobile tracker

Când cineva introduce o cartelă SIM nouă în aparat, funcția de localizare mobilă a aparatului trimite numărul de contact la destinatarii specificați pentru a vă ajuta să localizați și să recuperați aparatul.

Pentru a folosi această caracteristică, aveți nevoie de un cont Samsung pentru a controla aparatul de la distanță pe internet.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate**.
2. Selectați **Mobile Tracker**.
3. Introduceți parola și selectați **Gata**.
4. Selectați **OK** pentru a continua.
5. Introduceți adresa de e-mail și parola pentru contul dvs. Samsung și selectați **Conect.**

   Pentru a crea un cont Samsung, selectați .
6. Selectați **Destinatari** pentru a deschide lista destinatarilor.
7. Introduceți un număr de telefon care include un cod de țară (cu **+**).
8. Când ați terminat de setat destinatarii, selectați **OK**.

9 Selectați **Expeditor** și introduceți numele expeditorului.

10 Selectați **Salvare**.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.

Schimbarea modului de introducere a textului

Când atingeți câmpul de introducere a textului, în mod implicit apare panoul de introducere cu o tastatură Qwerty.

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).

Număr	Funcție
2	Comutați între modul Simbol/Număr și modul ABC.
3	Introduceți un spațiu; Introduceți un punct și un spațiu (atingere dublă).
4	Ștergeți datele introduse.
5	Începeți un rând nou.
6	Modificați limbile de introducere; Accesați setările tastaturii (apăsați lung).

Pentru a schimba metoda de introducere a textului, țineți apăsat și selectați **Tip de tastatură** → o metodă de introducere a textului.

Opțiune	Funcție
Tastatură	Selectați caracterele de la tastatură.
Tastatură Qwerty	Selectați caracterele pe tastatura QWERTY.
Scriere pe ec. comp.	Scrieți oriunde pe ecran.

Opțiune	Funcție
Casetă de scriere	Scrieți în caseta de introducere.

Introduceți textul folosind diferite metode de introducere a textului

1. Schimbați metoda de introducere a textului.
2. Schimbați modul de introducere a textului.
3. Selectați tastele virtuale corespunzătoare sau scrieți pe ecran pentru a introduce textul.

Când introduceți text în limba engleză, apăsați lung și selectați **Text predictiv**. Introduceți primele două litere ale unui cuvânt, după care apare lista de cuvinte alternative. Selectați < sau > și un cuvânt alternativ din lista care apare.

Când introduceți textul de la tastatură, puteți utiliza următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	Selectați tasta virtuală corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.
T9 (Text predictiv)	1. În modulul ABC, selectați **T9** (Punctul devine verde). 2. Selectați tastele virtuale corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 3. Când cuvântul este afișat corect, selectați ␣ pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați < sau > și un alt cuvânt din lista care apare. **Adăugarea cuvintelor la dicționarul T9** Dacă nu puteți găsi un cuvânt în lista cuvintelor alternative, puteți adăuga cuvântul la dicționarul T9. Selectați **Adăugare cuvânt** în partea dreaptă a capătului listei de cuvinte alternative.

Mod	Funcție
Numeric	Selectați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un număr. Puteți introduce numere ținând apăsată o tastă virtuală în modul ABC sau T9.
Simbol	1. Selectați ◀ sau ▶ pentru a derula la un set de simboluri dorit. 2. Selectați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

La introducerea textului, rotiți aparatul pentru a afișa tastatura QWERTY mai lată.

Când modul Text predictiv este activat, puteți utiliza modul Introducere continuă.

1 Apăsați lung și selectați **Intrare continuă**.

2 Selectați primul caracter al unui cuvânt și glisați degetul la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.

3 Continuați până la terminarea cuvântului.

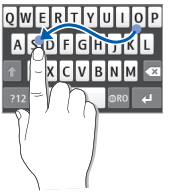

4 Eliberați degetul la ultimul caracter.

5 Când cuvântul este afișat corect, selectați pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați un cuvânt alternativ din lista care apare.

6 Repetați pașii 2-5 pentru a finaliza textul.

Copierea şi lipirea textului

În timp ce introduceţi text, puteţi utiliza caracteristica de copiere şi lipire pentru a utiliza text în alte aplicaţii.

1. Ţineţi apăsat pe câmpul de introducere a textului până la apariţia simbolului .
2. Selectaţi **Sel.** din lista de opţiuni.
3. Glisaţi degetele peste text.

   De asemenea, puteţi atinge de două ori cuvântul pe care doriţi să-l evidenţiaţi.
4. Selectaţi **Cop.** sau **Decupare** pentru a copia şi lipi, respectiv pentru a decupa şi lipi textul în clipboard.
5. Într-o altă aplicaţie, ţineţi apăsat câmpul de introducere a textului.
6. Selectaţi **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea și preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea și utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

› Efectuarea sau preluarea unui apel

Când efectuați, acceptați, terminați sau respingeți apeluri, puteți utiliza butoanele sau ecranul tactil.

Efectuarea unui apel

1 In modul Meniu, selectați **Tastatură** și introduceți prefixul zonei și numărul de telefon.

2 Apăsați [ ] pentru a efectua un apel.

3 Pentru a termina convorbirea, apăsați [ ].

- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 66
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri pentru reapelarea numerelor pe care le-ați marcat recent, apăsați [ ] → **Apel**.

Preluarea unui apel

1 Când primiți un apel, apăsați [ ].

Când dispozitivul sună, apăsați pe tasta Volum pentru a regla volumul sau țineți apăsată tasta Volum pentru a reduce la minimum volumul tonului de sonerie.

2 Pentru a termina convorbirea, apăsați [ ].

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, apăsați [ ]. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

- Puteți stabili o listă de numere de telefon pentru care apelurile de intrare sunt respinse automat. ► pag. 34
- Puteți trimite un mesaj la respingerea apelurilor de intrare.

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Meniu, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat **0** pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi apăsați pe [ ].

Utilizarea căștii

Prin conectarea căștii furnizate la dispozitiv, puteți efectua și prelua apeluri:

- Pentru a efectua din nou ultimul apel, apăsați pe butonul căștii, apoi țineți apăsat butonul.
- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștilor.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul setului de căști.

Casca furnizată este proiectată numai pentru dispozitivul dvs. și este posibil să nu fie compatibilă cu alte telefoane sau playere MP3.

Utilizarea opțiunilor din timpul unui apel

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timpul desfășurării unui apel:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a reține un apel, selectați **Aşt**. Pentru a prelua un apel reținut, selectați **Reluare**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al dispozitivului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Mc. oprit**.
- Pentru a-l asculta pe interlocutor și pentru a discuta cu acesta prin intermediul căștii, selectați **Cască**.
- Pentru a forma un al doilea număr, țineți primul apel și formați un număr nou.

- Pentru a răspunde la al doilea apel, selectați **Acce.** când se aude un ton de apel în așteptare. Primul apel este pus pe așteptare în mod automat. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a comuta între cele două apeluri, selectați **Com.**
- Pentru a termina apelul pus în așteptare, selectați **Com.** → **Sf. apel**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel și selectați **Partic.** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.
- Pentru a conecta interlocutorul curent la interlocutorul pus în așteptare, selectați [•••] → **Transfer**. Veți fi deconectat.

Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul va afișa pictograma de apeluri pierdute ( ) atunci când aveți apeluri pierdute.

Deschideți panoul de comenzi rapide și selectați un apel pierdut. Selectați apelul din jurnalul de apeluri și apăsați pe [ ] pentru a apela.

Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți utiliza și alte caracteristici aferente apelurilor, de exemplu, respingerea automată, modul Numere de apelare fixată (Fixed Dialling Number - FDN), redirecționarea sau blocarea apelurilor.

Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere. Pentru a activa respingerea automată și pentru a configura lista de respingere,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere automată**.
2. Selectați **Creare**.
3. Selectați o opțiune din **Criteriu de potrivire** (dacă este necesar).
4. Selectați câmpul de introducere a numărului, introduceți un număr pentru respingere și selectați **Salvare**
5. Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 2-4.

6 Bifați casetele de selectare de lângă numere.

7 Selectați **Înapoi**.

Efectuarea unui apel fals

Puteți simula apeluri de intrare atunci când doriți să părăsiți întâlnirile sau conversațiile nedorite.

Pentru a activa tasta de acces rapid pentru efectuarea de apeluri false, în modul Meniu, selectați **Setări → Aplicații → Apel → Apel fals → Tasta rapidă apel fals→ Salvare**.

Pentru a efectua un apel fals, țineți apăsată tasta Volum jos în modul Repaus. După un interval de timp specificat, apelul fals este efectuat.

Puteți modifica intervalul de întârziere până la efectuarea apelului fals. În modul Meniu, selectați **Setări → Aplicații → Apel → Apel fals → Temporizator apel fals**.

Puteți face ca apelurile false să pară mai realiste prin redarea unei voci înregistrate. Pentru a înregistra o voce,

1 În modul Meniu, selectați **Setări → Aplicații → Apel → Apel fals**.

2 Selectați **Utilizare voce apel fals → Înregistrare voce**.

3 Selectați ● pentru a începe înregistrarea.

4 Vorbiți în microfon.

În timpul înregistrării, selectați ❙❙ pentru a face o pauză și selectați ● pentru a relua.

5 Când ați terminat, selectați ■ sau **Salvare**.

6 Selectați **Salvare**.

De asemenea, puteți face ca apelurile false să pară mai realiste afișând imaginea unui identificator de apelant și numele sau numărul de telefon al apelantului.

1 În modul Meniu, selectați **Setări → Aplicații → Apel → Apel fals**.

2 Selectați **Nume** sau **Număr**.

3 Introduceți un nume sau un număr.

4 Selectați **Imagine apelant fals**.

5 Selectați câmpul imagine → o opțiune.

6 Adăugați o imagine selectând o imagine din folderul cu imagini sau capturând una nouă **Afiș.**

7 Selectați **Inapoi → Salvare**.

Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricționa apelurile de ieșire, cu excepția numerelor stocate în lista FDN. Pentru a utiliza modul FDN, trebuie mai întâi să configurați lista FDN din agenda telefonică. Pentru activarea modului FDN,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **FDN**.
2. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM și selectați **Gata**.

Setarea redirecționării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor de intrare către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații când nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în exteriorul zonei de service.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Apel** → **Redirecționare apel**.
2. Selectați o situație.
3. Selectați **Redirecționare la** → **Contacte** pentru a adăuga un contact sau **Către alt număr** pentru a introduce un număr la care vor fi redirecționate apelurile.
4. Selectați **Activat**.

   Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea blocării apelurilor

Blocarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru a limita anumite tipuri de apeluri sau pentru a împiedica alte persoane să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Apel** → **Blocare apel**.
2. Selectați un tip de apel pentru restricționare.
3. Selectați **Activat**.
4. Introduceți o parolă de blocare a apelurilor și selectați **Gata**.

   Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea apelurilor în aşteptare

Apelul în aşteptare este o caracteristică de reţea care vă anunţă un apel de intrare în timpul desfăşurării unui apel anterior.

1 În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Aplicaţii** → **Apel** → **Apel** → **Apel în aşteptare**.

2 Selectaţi **Activat**.

Setarea dvs. va fi trimisă reţelei.

Înregistrări

Aflaţi cum să vizualizaţi şi să gestionaţi jurnalele apelurilor efectuate, primite sau pierdute, precum şi ale mesajelor trimise sau primite.

› Vizualizarea jurnalelor de apeluri şi de mesaje

Puteţi vizualiza jurnale de apeluri şi de mesaje filtrate în funcţie de tip.

1 În modul Meniu, selectaţi **Înregistrări**.

2 Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a selecta un tip de jurnal în partea de sus a ecranului.

Din jurnalele de apeluri sau mesaje, puteţi efectua un apel sau trimite un mesaj direct unui contact glisând contactul spre stânga sau spre dreapta.

3 Selectaţi un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din vizualizarea de tip detaliu, puteţi apela numărul, puteţi trimite un mesaj la numărul respectiv sau puteţi adăuga numărul la agenda telefonică sau pe lista de respingere.

› Vizualizarea managerului de jurnale

Din managerul de jurnale, puteţi verifica volumul de date sau numărul de mesaje trimise sau recepţionate, precum şi durata apelurilor,

1 În modul Meniu, selectaţi **Înregistrări** → [•••] → **Manager jurnale**.

2 Selectați o opțiune dorită.

Opțiune	Funcție
Durată apel	Vizualizați datele privind duratele apelurilor, de exemplu, durata ultimului apel și durata tuturor apelurilor.
Contor mesaje	Vizualizați numărul mesajelor trimise sau primite.
Contor de e-mailuri	Vizualizați numărul mesajelor e-mail trimise sau primite.
Cost apeluri	Vizualizați înregistrările de cost pentru apelurile dvs., de exemplu, costul ultimului apel și costul total al tuturor apelurilor. De asemenea, puteți seta valuta și prețul unitar, respectiv limita de cost, pentru a restricționa apelurile în conformitate cu planul de apelare. În funcție de cartela SIM, este posibil ca utilizarea contorului de cost să nu fie disponibilă.

Puteți reinițializa înregistrările în managerul de jurnale. Din fiecare ecran, selectați **Reiniț.**

Mesaje

Descoperiți cum să creați și să trimiteți mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS), precum și vizualizarea și organizarea mesajelor care le-ați trimis sau primit.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Compuneți**.

2 Selectați **Contacte**.

Puteți introduce un număr manual sau puteți selecta unul din jurnale sau grupuri selectând altă opțiune.

3 Bifați casetele de selectare de lângă contacte și selectați **Adaugă**.

4 Selectați **Tastați pentru a adăuga text** și introduceți textul mesajului dvs.

5 Selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

- Dacă decideți să nu trimiteți un mesaj imediat, îl puteți salva în directorul Ciorne, pentru utilizare ulterioară.
- Dacă se produce o eroare în timpul trimiterii unui mesaj, acesta va fi salvat în cutia de ieșire, deci puteți încerca să îl retrimiteți ulterior.
- Când un mesaj este trimis cu succes, va fi salvat în Mesaje trimise.

Configurarea unui profil MMS

Pentru a trimite și primi mesaje multimedia, trebuie să activați un profil de conexiune pentru conectarea la serverul MMS. În afara profilurilor predefinite de către furnizorul de servicii, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Rețea** → **Conexiuni** → **Da**.

2 Selectați **Creare**.

3 Particularizați parametrii pentru profilul de conexiune.

Opțiune	Funcție
Setare nume	Introduceți numele pentru profil.
Nume acces	Introduceți numele punctului de acces.
Tip autentificare	Selectați un tip de autentificare.
ID utilizator	Introduceți numele de utilizator.
Parolă	Introduceți parola dvs.
Protocol	Selectați un protocol de rețea.
URL pagină de pornire	Introduceți adresa serverului MMS.
Adresă proxy	Introduceți adresa serverului proxy.
Timp de întârziere (sec.)	Introduceți cât timp va aștepta dispozitivul răspunsurile de la rețea.
Setări complexe	Particularizați adresele IP și DNS și clasa de trafic.

4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

5 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → [•••] → **Setări** → **Mesaje multimedia** → **Profiluri mesaj multimedia**.

6 Selectați un profil de conexiune → **Afiș.**

Trimiterea unui mesaj multimedia

1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Compuneți**.

2 Selectați **Contacte**.

Puteți introduce manual un număr sau o adresă de e-mail sau puteți selecta din jurnale sau grupuri selectând altă opțiune.

3 Bifați casetele de selectare de lângă contacte și selectați **Adaugă**.

Când introduceți o adresă de e-mail, dispozitivul va întreba dacă doriți să trimiteți un mesaj multimedia. Selectați **OK** pentru a confirma.

4 Selectați **Tastați pentru a adăuga text** și introduceți textul mesajului dvs.

5 Selectați [ ] și atașați un fișier.

Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau puteți înregistra un sunet.

6 Selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

Mesajele primite, trimise sau salvate sunt sortate automat în următoarele foldere de mesaje.

- **Inbox**: Mesaje primite
- **Mes. trim.**: Mesaje trimise
- **Outbox**: Mesaje care sunt în curs de trimitere sau care așteaptă să fie trimise
- **Ciorne**: Mesaje salvate în vederea unei utilizări ulterioare

1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** și selectați o conversație.

În mod implicit, mesajele sunt grupate pe contacte, sub forma unei conversații de mesaje. Pentru modificarea modului de vizualizare, selectați [•••] → **Viz. foldere**.

2 Selectați un mesaj text sau multimedia.

Din lista cu mesaje utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mesajele din vizualizarea listă, selectați [•••] → **Vizualizare conversație**.
- Pentru a șterge mesajele, selectați [•••] → **Șter.**
- Pentru a căuta un mesaj dorit, selectați [•••] → **Căutare**.
- Pentru a muta mesajul într-un folder creat, selectați [•••] → **Mutare în directoarele mele** din lista cu mesaje.
- Pentru a vizualiza șabloanele de mesaje sau accesa directoarele pe care le-ați creat, selectați [•••] → **Directoarele mele**.
- Pentru a vizualiza mesajele de informare de la rețele, selectați [•••] → **Mesaje informare**.
- Pentru a vedea mesajele din caseta cu mesaje nedorite, selectați [•••] → **Casetă cu mesaje nedorite**.
- Pentru a sorta mesajele după dorință, selectați [•••] → **Listare după**.
- Pentru a efectua o copie de rezervă a mesajului, selectați [•••] → **Copie de rezervă mesaje**
- Pentru a regla setările mesajului, selectați [•••] → **Setări**.

Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirecționarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeți la apelurile de intrare. Pentru accesarea mesajelor vocale primite și ascultarea mesajelor vocale,

1. În modul Meniu, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat **1**.
2. Urmați instrucțiunile de la serverul de mesagerie vocală.

Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a accesa serverul. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

Utilizarea șabloanelor de mesaje

Aflați cum să creați și să utilizați șabloane text și multimedia pentru crearea rapidă și ușoară de mesaje noi.

Crearea unui șablon text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje**.
2. Selectați [•••] → **Directoarele mele** → **Șabloane** → **Creare**.
3. Introduceți textul și selectați **Salvare**.

Acum puteți introduce un șablon text în câmpul text în timpul creării unui mesaj text, multimedia sau e-mail, prin utilizarea opțiunii de introducere.

Crearea unui șablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje**.
2. Selectați [•••] → **Directoarele mele** → **Cartele MMS** → **Creare**.
3. Creați un mesaj multimedia, cu subiectul și atașările dorite, pentru a-l utiliza drept șablon. ► pag. 40
4. Selectați **Salvare**.

Acum, puteți utiliza un șablon multimedia pentru a crea un mesaj multimedia nou. Din lista cartelelor MMS, țineți apăsat un șablon și selectați **Trimitere**. Șablonul se deschide sub forma unui mesaj multimedia nou.

› Crearea unui folder pentru gestionarea mesajelor

Aflați cum să creați foldere pentru gestionarea mesajelor în funcție de preferințele și nevoile dvs.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje**.
2. Selectați [•••] → **Directoarele mele** → **Creare**.
3. Introduceți un nume de folder nou și selectați **Efectuat**.

Acum, puteți muta mesajele importante din Mesaje primite sau Mesaje trimise într-un folder particularizat, pentru o gestionare simplificată sau pentru a le proteja împotriva ștergerii accidentale.

› Trimiterea unui mesaj SOS

În caz de urgență, puteți cere ajutor trimițând un mesaj SOS destinatarilor specificați.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje**.

2 Selectați [•••] → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.

3 Selectați **Se trimite SOS** pentru a activa caracteristica de mesaje SOS.

4 Selectați **Destinatari** pentru a deschide lista destinatarilor.

5 Introduceți numărul unui destinatar și selectați **OK**. Treceți la pasul 9.

Pentru a selecta un număr salvat în lista de contacte, selectați **Recent**, **Contacte** sau **Grupuri**, apoi continuați cu pasul următor.

6 Selectați contactele și selectați **Adaugă**.

7 Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).

8 Când ați terminat de setat destinatarii, selectați **OK**.

9 Selectați **Repetare** setați numărul de repetări ale mesajului SOS și selectați **Afiș.**

10 Selectați **Afiș.** → **Da**.

Pentru a trimite un mesaj SOS, ecranul tactil și tastele trebuie să fie blocate. Apăsați de patru ori pe tasta Volum sus.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail și a unui profil

În afara contului de e-mail predefinit de către furnizorul de servicii, puteți adăuga conturile dvs. de e-mail personale. De asemenea, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune pentru utilizarea serviciilor de e-mail.

Configurarea unui cont de e-mail

1 În modul Meniu, selectați **Email** → **Altele**.

Pentru a configura un cont pentru un anumit serviciu de e-mail, selectați numele serviciului.

2 Particularizați setările pentru cont urmând ecranele:

Opțiune	Funcție
Nume cont	Introduceți un nume pentru cont. Această opțiune este disponibilă numai la setarea unui nou cont de e-mail.
Adresă de email	Introduceți adresa dvs. de e-mail.
Nume utilizator	Introduceți numele de utilizator pentru cont.
Parolă	Introduceți parola pentru cont.
Server SMTP	Introduceți adresa serverului SMTP (server de ieșire).
Port SMTP	Introduceți numărul portului serverului SMTP.
Conexiune securizată	Selectați un protocol de securitate pentru serverul SMTP.
Tip server intrare	Selectați tipul serverului de intrare (POP3 sau IMAP4).
Server POP3/ Server IMAP4	Introduceți adresa serverului de intrare.
Port POP3/Port IMAP4	Introduceți numărul portului serverului de intrare.
Conexiune securizată	Selectați un protocol de securitate pentru serverul de intrare.

Selectarea unui profil de e-mail

1 În modul Meniu, selectați **Email** → [•••] → **Setări** → **Profiluri email**.

2 Selectați un profil și selectați **Afiș.**

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1 În modul Meniu, selectați **Email** → un cont → **Compuneți**.
Puteți selecta **Listă de cont.** pentru a vedea alte conturi.

2 Selectați **Contacte**.
Puteți introduce manual o adresă de e-mail sau puteți selecta din jurnale sau grupuri selectând altă opțiune.

3 Bifați casetele de selectare de lângă contacte și selectați **Adaugă**.

4 Selectați câmpul Cc/Bcc și adăugați mai mulți destinatari.

5 Selectați câmpul subiectului și introduceți un subiect.

6 Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul de e-mail.

7 Selectați [•••] → **Atașare elemente** și atașați un fișier.
Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau puteți înregistra un sunet.

8 Selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1 În modul Meniu, selectați **Email** → un cont.

2 Derulați la Inbox.

3 Selectați [•••] → **Descărc.**

4 Selectați un e-mail.

5 Selectați [•••] → **Preluare** pentru a afișa corpul e-mailului.

Sincronizarea e-mailurilor cu serverul Exchange

După configurarea setărilor de sincronizare, puteți sincroniza e-mail-urile cu serverul Exchange. Pentru a configura serverul Exchange,

1 În modul Meniu, selectați **Email** → [•••] → **Setări** → **Conturi email** → **Nou** → **Exchange ActiveSync**.

2 Particularizați setările pentru serverul Exchange urmând ecranele:

Opțiune	Funcție
Adresă de email	Introduceți adresa de e-mail pentru serverul Exchange.
Nume utilizator	Introduceți numele de utilizator pentru serverul Exchange.
Parolă	Introduceți parola pentru serverul Exchange.
Domeniu	Introduceți domeniul adresei de e-mail.

Opțiune	Funcție
URL server	Introduceți URL-ul serverului Exchange.
Utilizare SSL	Setați pentru utilizarea protocolului SSL (Secure Sockets Layer) pentru mărirea gradului de securitate.

3 După particularizarea setării serverului, selectați punctul de lângă tipurile de date de sincronizat.

Pentru sincronizarea e-mailurilor și evenimentelor din calendar, puteți seta intervalul de sincronizare.

4 Când ați terminat, selectați **Gata**.

Pentru sincronizarea e-mailurilor,

1 În modul Meniu, selectați **Email** → contul de la serverul Exchange.

2 Selectați [•••] → **Descărc.**

ChatON

Aflați cum să conversați cu prietenii și familia în aplicația ChatON. Aceasta este un serviciu de comunicare globală bazat pe numerele telefoanelor mobile, indiferent de tipul dispozitivului sau de sistemul de operare. În timp ce conversați cu prietenii dvs., puteți trimite diverse fișiere multimedia și date, cum ar fi fotografii, videoclipuri și numere de contact.

1 În modul Meniu, selectați **ChatON** → **Da**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii și condițiile și selectați **Acceptare**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

4 Comunicați instantaneu cu prietenii și familia.

IM

Aflați cum puteți vorbi cu prietenii folosind unul dintre funcțiile messenger instant universale.

1 În modul Meniu, selectați **IM**.

2 Selectați un program de mesagerie.

3 Introduceți numele de utilizator și parola pentru conectare.

4 Comunicați instantaneu cu prietenii și familia.

Sistemele de messegner instant disponibile pot varia în funcție de regiunea sau de furnizorul dvs. de servicii.

Social Hub

Aflați cum puteți accesa Social Hub™, aplicația de comunicare integrată pentru e-maill, mesaje sau SNS. Vizitați http://socialhub.samsungmobile.com pentru mai multe detalii.

1 În modul Meniu, selectați **Social Hub**.

2 Consultați și utilizați conținutul livrat de Social Hub.

Divertisment

Camera foto-video

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți realiza fotografii la rezoluții de până la 2048 x 1536 pixeli (3,2 mega pixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 320 x 240 pixeli. Fotografiile sunt salvate în format JPG, iar videoclipurile sunt salvate în format MP4.

› Realizarea unei fotografii

1 În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.

2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

- Interfața camerei foto apare numai în modul peisaj.
- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

Număr	Funcție
1	Verificați starea și setările camerei foto. • : Rezoluție • [ ]: Tip măsurare expunere • : Locație de stocare implicită • 80 : Numărul fotografiilor care se pot realiza (în funcție de memoria disponibilă)
2	Comutați la camera video.

Număr	Funcție
3	Schimbați modul de fotografiere.
4	Schimbați modul pentru scenă.
5	Schimbați setările camerei foto.
6	Ascundeți sau afișați pictograme în vizor.
7	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
8	Selectați întârzierea înainte de realizarea unei fotografii.
9	Reglați luminozitatea; Selectați pentru a crește sau pentru a scădea.
10	Vizualizați ultima fotografie sau ultimul videoclip înregistrat.

4 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

5 Pentru a fotografia, apăsați pe tasta Cameră foto.
Fotografia este salvată automat.

După realizarea fotografiilor, selectați pentru a le vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta sau înclinați dispozitivul la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete și îndepărtați-le (apropiați degetele pentru a micșora). Pentru a părăsi modul transfocare, selectați **Dim.reală**.
- Pentru a începe expunerea de diapozitive cu fotografii și videoclipuri, selectați . Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru vizualizarea detaliilor fotografiei, selectați .
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere** → **Da**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare, selectați și una dintre următoarele opțiuni:
  - **Trimitere prin**: Trimiteți fotografia altor persoane printr-un mesaj multimedia, prin e-mail sau prin caracteristica fără fir Bluetooth.
  - **Încărcare**: Postați fotografia pe un site Web al unei comunități sau pe un blog.
  - **Setare ca**: Setați fotografia ca tapet sau ca imagine de identificator apelant pentru un contact.

- **Editare**: Editați fotografia.
- **Imprimare prin**: Imprimați fotografia utilizând conexiunea USB sau caracteristica fără fir Bluetooth.

Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene

Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur și simplu modul adecvat pentru situație și subiecții fotografiați.

De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați SCN → o scenă → Nocturn.
4. Efectuați reglajele necesare.
5. Pentru a fotografia, apăsați pe tasta Cameră foto.

Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaște fețele oamenilor și vă poate ajuta să realizați fotografii ale acestora când zâmbesc.

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Fotografiere zâmbet**.
4. Efectuați reglajele necesare.
5. Apăsați pe tasta Cameră.
6. Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect. Dispozitivul va recunoaște persoanele dintr-o imagine și le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbește, dispozitivul fotografiază automat.

Realizarea unei serii de fotografii

Puteți realiza cu ușurință o serie de fotografii ale unor subiecți aflați în mișcare. Această opțiune este utilă când fotografiați copiii la joacă sau la un eveniment sportiv.

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Continuu**.
4. Efectuați reglajele necesare.
5. Țineți apăsată tasta Cameră. Camera foto va continua să realizeze fotografii până când eliberați tasta Cameră foto.

Realizarea unei fotografii panoramice

Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Aceste mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Panoramă**.
4. Selectați o direcție.
5. Efectuați reglajele necesare.
6. Apăsați pe tasta Cameră pentru a realiza prima fotografie.
7. Deplasați lent dispozitivul în direcția selectată și aliniați cadrul verde cu vizorul.

   Când ați aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
8. Repetați pasul 7 pentru a finaliza fotografia panoramică.
9. Selectați pentru a salva fotografia panoramică.

Realizarea unei fotografii mozaic

Puteți realiza mai multe imagini și le puteți combina automat într-un mozaic.

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.

2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

3 Selectați → **Mozaic**.

4 Selectați un aspect de imagine și apăsați pe tasta Cameră.

5 Efectuați reglajele necesare.

6 Apăsați pe tasta Cameră foto pentru a fotografia fiecare segment.

Realizarea unei fotografii cu cadre decorative

1 În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.

2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

3 Selectați → **Cadru**.

4 Selectați un cadru și apăsați pe tasta Cameră.

5 Efectuați reglajele necesare.

6 Apăsați tasta Cameră pentru a realiza fotografia și pentru a aplica automat cadrul decorativ.

Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați → pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Măs. expunere	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Calitate imagine	Setați nivelul de calitate al fotografiilor.

Înainte de a realiza o fotografie, selectați → pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afișează o grilă pe ecranul de examinare.
Examinare	Setați camera foto să afișeze imaginea realizată.

Setare	Funcție
Conexiune GPS	Setați camera foto să includă informații de locație pentru fotografii. • Pentru îmbunătățirea semnalului GPS, evitați fotografierea în locații unde semnalul poate fi obstrucționat, de exemplu, între clădiri sau în regiuni de mică înălțime, sau în condiții de vreme nefavorabilă. • Alternativ, particularizați setările de conexiune GPS pentru îmbunătățirea recepției GPS. ► pag. 97
Sunet obiectiv	Setați declanșatorul camerei foto să emită un sunet la realizarea unei fotografii.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea fotografiilor realizate.
Reinițializare setări	Reinițializați meniurile și opțiunile de fotografiere.

Realizarea unui videoclip

1 În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.

2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

3 Selectați pentru a comuta la camera video.

4 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

Număr	Funcție
1	Verificați starea și setările camerei video. • : Rezoluție • : Locație de stocare implicită • : Durata videoclipului care poate fi realizat (în funcție de memoria disponibilă)
2	Comutați la camera foto.
3	Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).
4	Modificați setările camerei video.
5	Ascundeți sau afișați pictograme în vizor.
6	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
7	Selectați intervalul de întârziere înainte de începutul înregistrării unui videoclip.
8	Reglați luminozitatea; Selectați pentru a crește sau pentru a scădea.
9	Vizualizați ultima fotografie sau ultimul videoclip înregistrat.

5 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

6 Apăsați pe tasta Cameră foto pentru a începe înregistrarea.

7 Selectați sau apăsați pe tasta Cameră foto pentru a opri înregistrarea.

Videoclipul este salvat automat.

Camera foto nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După realizarea videoclipurilor, selectați pentru a le vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta sau înclinați dispozitivul la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda videoclipul, selectați în partea centrală a ecranului.

- Pentru a începe expunerea de diapozitive cu fotografii și videoclipuri, selectați . Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru vizualizarea informațiilor videoclipului, selectați .
- Pentru a șterge un videoclip, selectați **Ștergere** → **Da**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare, selectați și selectați una din următoarele opțiuni:
  - **Trimitere prin**: Trimiteți videoclipul altor persoane printr-un mesaj multimedia, prin e-mail sau prin caracteristica fără fir Bluetooth.
  - **Încărcare**: Postați videoclipul pe un site Web al unei comunități sau pe un blog.

Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați → pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Calitate video	Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.

Înainte de a realiza un videoclip, selectați → pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afișează o grilă pe ecranul de examinare.
Înregistrare audio	Activați sau dezactivați sunetele.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea videoclipurilor capturate.
Reinițializare setări	Reinițializați meniurile și opțiunile de fotografiere.

Playerul video

Învățați să utilizați playerul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri. Playerul video acceptă următoarele formate de fișier: mp4, 3gp.

Redarea unui videoclip

1. În modul Meniu, selectați **Player video**.
2. Selectați un videoclip pentru redare.
3. Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

Număr	Funcție
1	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
2	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea barei.
3	Reluați redarea; salt înapoi (atingeți în interval de 3 secunde); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
4	Modificați raportul ecranului video.
5	Reglați volumul.
6	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
7	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).

› Particularizarea setărilor playerului video

În timpul redării video, selectați ••• pentru a accesa următoarele setări:

Opțiune	Funcție
Luminozitate	Reglați luminozitatea videoclipului.
Căutare de tip mozaic	Separați videoclipul în segmente, pentru a aplica diferite setări fiecărui segment.
Trimitere prin	Trimiteți videoclipul altor persoane printr-un mesaj multimedia, prin e-mail sau prin caracteristica fără fir Bluetooth.
Încărcare pe Web	Postați videoclipul pe un site Web al unei comunități sau pe un blog.
Detalii	Vizualizați detaliile videoclipului.

Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișier: mp3, aac, wma, 3gp, și m4a.

- În funcție de software-ul telefonului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

› Adăugarea fișierelor muzicale în dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Wi-fi. ► pag. 72
- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional Samsung Kies. ► pag. 86
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 81
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 87

- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► pag. 87

Samsung nu este răspunzător pentru folosirea fișierelor implicite de muzică furnizate pe aparatul dvs.

Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Derulați spre stânga sau spre dreapta până la o categorie de muzică.
3. Selectați un fișier muzical.
4. Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

Număr	Funcție
1[1]	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
2[1]	Vizualizați detaliile fișierului muzical.
3[1]	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea barei.

Număr	Funcție
4	Reluați redarea; salt înapoi (atingeți în interval de 3 secunde); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
5[1]	Activați modul Amestecare.
6[1]	Schimbați modul de repetare (oprit, se repetă un fișier sau se repetă toate fișierele).
7	Reglați volumul.
8	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).
9	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.

1. Aceste pictograme sunt afișate la atingerea ecranului playerului.

- SRS CS Headphone™ oferă o experiență de sunet surround pe 5.1 canale pe căștile standard sau cele de tip earbud, atunci când se ascultă un conținut multicanal, de exemplu, filmele pe DVD.
- WOW HD™ îmbunătățește semnificativ calitatea de redare a sunetelor, oferind o experiență dinamică de divertisment 3D, cu un bas puternic și profund și cu o claritate a frecvențelor ridicate care permite detalii precise.

Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Selectați **Liste de redare** → ••• → **Creare**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Efectuat**.
4. Selectați lista de redare creată.
5. Selectați **Adăug.**
6. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și selectați **Adăug.**

Adăugați o piesă pe lista rapidă

1. În timpul redării, selectați **Ad. la lis. rap.** pentru a stoca piesele preferate pe lista rapidă.
2. Pentru a vizualiza alte piese de pe listă, selectați **Ac. listă rapidă**.

Particularizați setările player-ului muzical

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Selectați → **Setări**.
3. Reglați următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
Egalizator	Selectați un tip de egalizator implicit.
Efect	Selectați un efect de sunet.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.
Vizualizare	Selectați o vizualizare animată care va fi afișată pe durata redării.

Găsirea informațiilor despre muzică

Aflați cum puteți să accesați un serviciu de muzică online pentru a obține informații despre o piesă.

- Acest serviciu nu este disponibil de la unii furnizori de servicii.
- Este posibil ca baza de date să nu conțină informații pentru toate melodiile.

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → → **Recunoaștere melodii**.
2. Selectați pentru a înregistra o parte dintr-o piesă.
   După 10 secunde, înregistrarea se va opri automat.
3. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a primi informații muzicale de la server.

Adăugați informații muzicale pe lista de dorințe

1 Din lista cu rezultate a recunoașterii melodiilor sau cu fișiere de muzică similare, selectați o imagine de album **Adăugare la lista de dorințe** pentru a stoca fișierul muzical pe lista de dorințe.

2 Pentru a vizualiza alte piese de pe lista de dorințe, selectați **Muzică** → [•••] → **Lista de dorințe**.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzica și știrile la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați căștile furnizate, care servesc drept antenă radio.

Ascultarea posturilor de radio FM

1 Introduceți în dispozitiv casca furnizată.

2 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.

3 Selectați **Da** pentru a începe acordul automat.
Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

La prima pornire a radioului FM, vi se va solicita să porniți căutarea automată.

4 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

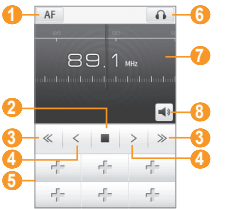

Număr	Funcție
1	Setați radioul FM pentru a căuta automat din nou frecvențele pentru posturile de radio atunci când semnalul radio este slab.

Număr	Funcție
2	Opriți radioul FM; selectați ▶ pentru a porni radioul FM.
3	Căutați un post de radio disponibil.
4	Modificați frecvența cu pași de 0,1 MHz.
5	Adăugați postul de radio curent pe lista de preferate.
6	Modificați ieșirea de sunet (casca sau difuzorul dispozitivului).
7	Modificați frecvența derulând la stânga sau la dreapta pe bara cu scală.
8	Reglați volumul.

Înregistrarea unei piese de la radioul FM

1. Introduceți în dispozitiv casca furnizată.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați ▶ pentru a porni radioul FM.
4. Derulați la postul de radio dorit.
5. Selectați [•••] → **Înreg.** pentru a începe înregistrarea.
6. Când ați terminat de înregistrat, selectați **Salvare**.

   Fișierul înregistrat va fi salvat în **Sunete** (în modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Sunete**).

   Pentru a asculta un fișier înregistrat, selectați [•••] → **Salt la Sunete** → un fișier.

Salvarea automată a posturilor de radio

1. Introduceți în dispozitiv casca furnizată.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați [•••] → **Căutare**.
4. Selectați **Da** pentru a confirma (dacă este necesar).

   Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

Adăugarea unui post de radio la lista cu favorite

1 Introduceți în dispozitiv casca furnizată.
2 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3 Selectați ▶ pentru a porni radioul FM.
4 Derulați la postul de radio dorit.
5 Selectați + pentru a adăuga pe lista de favorite.

Pentru a șterge sau a redenumi o stație de radio favorită, țineți apăsat pe stația de radio.

Particularizarea setărilor radioului FM

1 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
2 Selectați ••• → **Setări**.
3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

Opțiune	Funcție
Frecvență alternativă	Stabiliți dacă radioul FM încearcă sau nu să se reacordeze pe frecvența unui post de radio când semnalul este slab.
Oprire automată radio FM	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.
Înregistrare locație	Selectați un loc în memorie pentru stocarea clipurilor radio FM.
Nume implicit al fișierelor cu înregistrări	Setați un prefix implicit pentru clipurile radio FM.

Jocuri

Aflați cum puteți să utilizați jocurile și aplicațiile oferite de tehnologia premiată Java.

În funcție de software-ul dispozitivului, este posibil ca descărcarea jocurilor sau a aplicațiilor Java să nu fie acceptată.

› Descărcarea jocurilor și a aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Jocuri** → **Mai multe jocuri**. Dispozitivul se conectează la site-ul Web prestabilit de furnizorul de servicii.
2. Căutați un joc sau o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.

› Jucați jocuri sau lansați aplicații

1. În modul Meniu, selectați **Jocuri**.
2. Selectați un joc sau o aplicație din listă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, jocurile sau aplicațiile disponibile pot să difere.
- Este posibil ca opțiunile și comenzile jocurilor sau ale aplicațiilor să difere.
- Selectați **Protecție** pentru a vă proteja jocurile sau aplicațiile împotriva ștergerii accidentale.

Informații personale

Contacte

Aflați cum puteți să creați și să gestionați o listă a contactelor personale sau de afaceri stocate în memoria dispozitivului sau pe o cartelă SIM. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Creare**.
2. Introduceți informațiile de contact.
3. Selectați **Gata** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

1. În modul Meniu, selectați **Tastatură** și introduceți un număr de telefon.
2. Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact**.
3. Introduceți informațiile de contact.
4. Selectați **Gata** pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Selectați **Căutare** și introduceți primele litere ale numelui dorit.
3. Selectați numele contactului din lista de contacte.

După ce ați găsit un contact, puteți efectua următoarele operații:

- Trimiteți un text sau un mesaj multimedia selectând .
- Apelați apăsând [ ].
- Editați informațiile despre contact selectând **Edit.**

Pentru a folosi opțiunile suplimentare pentru un contact, țineți apăsat contactul de pe listă.

Setarea unui număr favorit

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Favorite** → **Adăug.**
2. Bifați caseta de selectare de lângă contact și **Adaugă**.

Contactul este salvat în lista numerelor favorite.

De asemenea, puteți selecta un contact din lista de contacte și apoi selectați ★ din dreptul numelui contactului.

Numerele preferate vor fi incluse pe lista de prieteni ( ) din bara cu instrumente.

Crearea unei cărți de vizită

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → ••• → **Profilul meu**.
2. Introduceți-vă detaliile personale.
3. Selectați **Gata**.

Puteți trimite cartea de vizită atașând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

Preluarea contactelor din conturile dvs. de comunitate

Puteți vizualiza lista conturilor din site-urile Web de comunitate și selecta un cont pentru a adăuga un contact din site-ul Web la contactele din dispozitiv.

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → ••• → **Preluare prieteni**.

   Va apărea lista conturilor pe care le-ați adăugat.
2. Selectați un cont.
3. Selectați **Sincronizare contact** → **Sincronizare imediată**.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**→ **Grupuri** → **Creare**.
2. Selectați o locație de memorare pentru a salva un grup.
3. Introduceți un nume și selectați un ton de apel pentru grup.
4. Selectați **Salvare**.

Copierea contactelor

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → → **Copiere contacte**.
2. Selectați o opțiune de copiere (din dispozitiv în cartela SIM, respectiv din cartela SIM în dispozitiv).
3. Selectați contactele de copiat.
4. Când ați terminat de selectat contacte, selectați **Cop.**
5. Pentru a copia contactele pe cartela SIM, selectați **Da**.

Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimentele importante.

Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați **Creare**.
3. Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.
4. Selectați **Salvare**.

Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendar,

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați un mod de vizualizare din linia de sus a calendarului.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.

   În vizualizarea de tip lună, zilele cu evenimente programate sunt indicate printr-un mic triunghi.

   Pentru a trece la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, selectați **Acces.**, introduceți data și selectați **Acces.**
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

- Puteți trimite evenimentul altor persoane selectând [•••] → **Trimitere prin** → o opțiune.
- Puteți imprima evenimentul prin Bluetooth selectând [•••] → **Imprimare prin Bluetooth**.
- Puteți sincroniza calendarul cu un server Exchange după configurarea setărilor de sincronizare. ► pag. 45

Oprirea unei alarme pentru evenimente

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, alarma va suna la ora specificată. Pentru a opri alarma, țineți apăsat **Oprire**.

Activitate

Aflați cum puteți să creați o listă de sarcini virtuale și să setați alarme pentru a vă aminti de activități importante sau pentru a seta prioritatea.

Crearea unei activități

1. În modul Meniu, selectați **Activitate**.
2. Selectați **Creare**.
3. Introduceți detaliile activității.
4. Selectați **Salvare**.

Vizualizarea activităților

1. În modul Meniu, selectați **Activitate**.
2. Selectați [•••] → **Listare după** și selectați o categorie de sortare a activităților.
3. Selectați o activitate pentru a-i vizualiza detaliile.

   Pentru activitățile finalizate cu termen limită expirat, le puteți stabili setarea la Finalizat selectând o activitate și caseta de selectare din linia de sus.

- Puteți trimite activitatea altor persoane selectând [•••] → **Trimitere prin** → o opțiune.
- Puteți imprima activitatea prin Bluetooth selectând [•••] → **Imprimare prin Bluetooth**.
- Puteți sincroniza activitățile cu un server Exchange după configurarea setărilor de sincronizare. ► pag. 45

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

Crearea unei note

1. În modul Meniu, selectați **Notă**.
2. Selectați **Creare**.
3. Introduceți textul notei și selectați **Înapoi**.
4. Selectați o culoare pentru a modifica o culoare de fond.
5. Selectați **Salvare**.

Vizualizarea notelor

1. În modul Meniu, selectați **Notă**.
2. Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
   Pentru a vizualiza toate detaliile notelor din lista de note, selectați **Maximizare**.

Puteți trimite nota altor persoane selectând [•••] → **Trimitere prin** → o opțiune.

Înregistrează voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului. Puteți seta note vocale ca ton de sonerie pentru apel sau ton de sonerie pentru alarmă.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Înreg. voc.**
2. Selectați ● pentru a începe înregistrarea.
3. Vorbiți în microfon.
4. Când ați terminat, selectați ■ sau **Salvare**.
   Nota dvs. este salvată automat.
5. Pentru a înregistra alte note vocale, repetați pașii 2-4.

Redarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Înreg. voc.**
2. Selectați ☰ pentru a accesa lista cu note vocale.
3. Selectați o notă vocală pentru redare.
4. Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

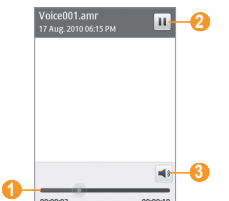

Număr	Funcție
1	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea barei.
2	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
3	Reglați volumul.

Puteți trimite nota vocală altor persoane ținând apăsat pe o notă vocală și selectând o opțiune de trimitere.

Web

Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.

- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Configurarea unui profil Internet

Pentru a accesa rețeaua și a vă conecta la Internet, trebuie să activați un profil de Internet. În afara profilurilor predefinite de către furnizorul de servicii, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Rețea** → **Conexiuni** → **Da**.
2. Selectați **Creare**.
3. Particularizați setările de rețea. ► „Configurarea unui profil MMS" (pag. 39)
4. În modul Meniu, selectați **Internet** → ⋯ → **Setări Internet** → **Profiluri Internet**.
5. Selectați un profil de conexiune → **Afiș.**

› Răsfoirea paginilor Web

1. În modul Meniu, selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată.

   Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web (URL) a paginii Web și selectați **Pornire**.

2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Marcați pagina Web curentă.
2[1]	Schimbați modul de vizualizare.
3	Vă deplasați înapoi sau înainte prin paginile Web în Istoric.
4	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului Web.
5	Reîmprospătați pagina Web curentă.
6[1]	Terminați conexiunea la Internet.
7	Deschideți o pagină web într-o fereastră nouă sau comutați între ferestrele deschise recent.
8	Deschideți o listă de marcaje, pagini frecvent vizitate și alimentări RSS, precum și istoricul Internet recent.

1. Aceste pictograme apar la atingerea ecranului.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete și îndepărtați-le (apropiați degetele pentru a micșora).
- Pentru a traduce un cuvânt, țineți apăsat pe cuvântul pe care doriți să-l traduceți și selectați **Traducere**.

Marcarea paginilor Web favorite

Puteți marca paginile Web pe care le vizitați frecvent, pentru acces rapid. În timpul navigării pe Web, selectați pentru a marca pagina Web curentă.

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → .
2. Selectați **Adăug.**
3. Introduceți un titlu de pagină și o adresă Web (URL).
4. Selectați **Salvare**.

Particularizarea setărilor browserului

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → → **Setări Internet**.
2. Reglați următoarele setări pentru particularizarea browserului Web:

Opțiune	Funcție
Pagină de pornire	Introduceți adresa Web a site-ului care se va utiliza ca pagină de pornire.
Mod vizualizare	Selectați ecranul normal sau modul ecran complet.
Salvare automată parolă	Setați pentru salvarea automată a parolei.
Profiluri Internet	Selectați un profil de conexiune în vederea utilizării pentru conexiunile Web.
Opțiuni module cookie	Setați dacă se salvează sau nu modulele cookie.

Opțiune	Funcție
Actualizare RSS	Setați browserul Web să actualizeze automat, la intervale regulate, alimentările RSS la care s-a abonat utilizatorul. Activarea caracteristicii de actualizare automată determină creșterea volumului de date descărcat și poate genera costuri suplimentare.
Certificate server	Vizualizați detaliile certificatelor.
Preferințe	Modificați setările de afișare și sunet pentru navigatorul Web.
Despre Internet	Accesați informațiile despre versiune și despre drepturile de autor pentru navigatorul Web.
Ștergere automată date de navigare	Setați să ștergeți automat datele stocate în timpul navigării, cum ar fi istoricul, cache-ul, modulele cookie, ID-urile și parolele.

Opțiune	Funcție
Ștergere cache	Ștergere cache; Cache-ul este o locație temporară de memorie, care salvează informații de la paginile Web recent accesate.
Ștergere cookies	Ștergere module cookie salvate în dispozitiv; Modulele cookie sunt informații personale trimise unui server Web în timpul navigării pe Web.
Ștergere ID/ parolă salvate	Ștergeți toate parolele salvate.
Ștergere bază de date	Ștergeți toate bazele de date Web salvate.

› Utilizarea cititorului RSS

Aflați cum puteți să utilizați cititorul RSS pentru a primi cele mai recente știri și informații de pe site-urile Web preferate.

Adăugarea unei adrese pentru alimentări RSS

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → → **Alimentare RSS**.
2. Selectați **Adaugă**.
3. Introduceți titlul și adresa Web a unei alimentări RSS și selectați **Salvare**.

Actualizarea și citirea alimentărilor RSS

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → → **Alimentare RSS**.
2. Selectați **Actualizare** → alimentări → **Actualizare** → **Da**.
3. Selectați o alimentare actualizată.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea simplă și ușoară a unei largi game de aplicații utile pe aparatul dvs. Având o mare bogăție de aplicații pentru jocuri, știri, referințe, rețele sociale, widget-uri, sănătate și multe altele, Samsung Apps permite accesul instantaneu la o gamă largă de posibilități a aplicațiilor mobile.

Aparatul dvs. devine mai inteligent cu aplicații optimizate. Explorați aplicațiile uimitoare și îmbunătățiți experiența dvs. mobilă.

1. În modul Meniu, selectați **Samsung Apps** .
2. Căutați și descărcați aplicații sau obiecte widget după dorință.

- Pentru a utiliza Samsung Apps, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la Internet utilizând o conexiune celulară sau Wi-Fi.
- Accesarea Internetului și descărcarea de aplicații pot genera taxe suplimentare.
- Dacă bara de instrumente pentru widgeturi este plină, obiectele widget descărcate nu vor fi adăugate automat la aceasta. Trebuie să eliminați câteva widget-uri din bară și să adăugați noile widget-uri manual.
- Pentru detalii, vizitați www.samsungapps.com. Sau consultați broșura Samsung Apps.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil.

Sincronizare

Aflați cum puteți să sincronizați contactele, evenimentele din calendar, activitățile și notele cu serverul Web specificat.

Configurarea unui profil de sincronizare

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Sincronizare**.
2. Selectați **Creare** și specificați următoarele opțiuni de profil:

Opțiune	Funcție
Nume profil	Introduceți un nume pentru profil.
Sincronizare categorie	Selectați tipurile de date care vor fi sincronizate.
Tip sinc.	Setați modul de sincronizare a dispozitivului cu serverul.
Sincronizare server	Introduceți adresa Web a serverului care se va sincroniza.
Profil rețea	Selectați un profil de conexiune de utilizat pentru sincronizare.

3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Începerea sincronizării

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Sincronizare**.
2 Selectați un profil de sincronizare.
3 Selectați **Pornire sincronizare** pentru a începe sincronizarea cu serverul Web specificat.

Comunități web

Folosiți serviciile Facebook și Twitter.

1 În modul Meniu, selectați **Facebook** sau **Twitter**.
2 Introduceți numele de utilizator și parola și conectați-vă.
3 Partajați fotografii, videoclipuri sau mesaje cu prietenii și familia.

YouTube

Aflați cum să vizualizați și să partajați videoclipuri prin YouTube.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Meniu, selectați **YouTube**.
2 Selectați un videoclip din lista celor incluse.
3 Controlați redarea cu ajutorul tastelor de pe ecran: ► pag. 56

Conectivitate

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe distanțe scurte, capabilă să realizeze schimbul de informații la o distanță de circa 10 metri, fără a fi necesară o conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații cu Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

› Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Bluetooth**.

   De asemenea, puteți deschide panoul de comenzi rapide și puteți selecta **Bluetooth**.
2. Selectați punctul din partea dreaptă-sus a ecranului pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.

3 Pentru a permite altor dispozitive să vă localizeze dispozitivul, selectați [•••] → **Setări** → **Vizibilitatea telefonului meu** → **Activat întotdeauna** → **Salvare**.

Dacă ați selectat **Particularizat**, introduceți durata de vizibilitate a dispozitivului și selectați **Gata**.

Odată ce ați activat caracteristica fără fir Bluetooth, selectați [•••] și utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a modifica numele dispozitivului, selectați **Setări** → **Numele telefonului meu**.
- Pentru a impune limite privind navigarea altor persoane în fișierele dvs., selectați **Setări** → **Mod securizat**.
- Pentru a verifica serviciile Bluetooth disponibile pe dispozitiv și informații despre servicii, selectați **Servicii Bluetooth**.

› Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Bluetooth** → **Căutare**.

2 Selectați un dispozitiv.

3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **Gata**. Alternativ, selectați **Da** pentru a corobora codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului.

Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căști sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

Selectați un dispozitiv asociat și utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a naviga prin fișierele din dispozitivul asociat, selectați **Navigare fișiere**.
- Pentru a vizualiza lista de servicii a dispozitivului asociat, selectați **Listă servicii**.
- Pentru a modifica numele dispozitivului asociat, selectați **Redenumire**.
- Pentru a permite dispozitivului asociat să acceseze și să navigheze prin fișierele dvs., selectați **Autorizare dispozitiv**.
- Pentru a trimite fișierele la dispozitivul asociat, selectați **Trim. Fiș. mele**.
- Pentru a încheia conexiunea și a șterge dispozitivul asociat, selectați **Ștergere**.

Trimiterea de date utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectați un fișier sau un element, de exemplu, un contact, un eveniment din calendar, o notă, o activitate sau un fișier media, dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișierele mele**.
2. Selectați ••• → o opțiune de trimitere prin Bluetooth.
3. Căutați și asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **Gata** (dacă este necesar).
2. Selectați **Da** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Datele primite sunt salvate într-o aplicație sau într-un folder corespunzător, în funcție de tip. De exemplu, un fișier muzical sau un clip audio este salvat în folderul cu fișiere de sunet, iar un contact este salvat în agenda telefonică.

Imprimarea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectați un fișier sau un element, de exemplu, un mesaj, un eveniment din calendar, activități sau o imagine, dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișierele mele**.
2. Selectați [•••] → **Imprimare prin** → **Bluetooth**, sau selectați [•••] → **Imprimare prin Bluetooth**.
3. Căutați și asociați cu o imprimantă cu caracteristică Bluetooth.
4. După conectarea cu imprimanta, particularizați opțiunile de imprimare și imprimați datele.

Utilizarea modului SIM la distanță

In modul SIM la distanță, puteți să efectuați sau să răspundeți la apeluri doar cu ajutorul unui set auto mâini libere cu Bluetooth conectat prin cartela SIM la telefon. Pentru a activa modul SIM la distanță,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Bluetooth**.
2. Selectați [•••] → **Setări** → **Mod SIM la distanță**.

Pentru a utiliza modul SIM la distanță, porniți conexiunea Bluetooth de la un set auto mâini libere cu Bluetooth.

Trebuie să autorizați setul auto mâini libere Bluetooth.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

Activarea caracteristicii WLAN

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Wi-Fi**. De asemenea, puteți deschide panoul de comenzi rapide și puteți selecta **Wi-Fi**.

O rețea WLAN care rulează în fundal va consuma puterea bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

Localizarea și conectarea la o rețea WLAN

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Wi-Fi**. Dispozitivul va căuta automat rețelele WLAN disponibile.
2. Bifați caseta de selectare de lângă o rețea.
3. Introduceți o parolă pentru rețea și selectați **Gata** (dacă este necesar).

Particularizarea profilului de conexiune

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Wi-Fi**.
2. Selectați dispozitivul PA WLAN descoperit.
   Apare profilul curent de conexiune pentru rețea.
3. Particularizați profilul de conexiune al rețelei WLAN selectate:

Opțiune	Funcție
Nume	Vizualizați numele profilului.
Tip de securitate	Vizualizați tipul de securitate al dispozitivului PA WLAN.
Adresă IP	Vizualizați adresa IP a dispozitivului PA WLAN.

Opțiune	Funcție
Tip adresă IP	Configurați adresele statice ale rețelei pentru punctul de acces WLAN. Puteți seta manual adresa IP, gateway-ul, masca subnet și adresele DNS.
Adresă proxy și port	Introduceți adresa și numărul de port al serverului proxy.
Mac AP	Vizualizați adresa MAC a dispozitivului PA WLAN.

4 Când ați terminat, selectați **Înapoi**.

Pentru a șterge toate detaliile profilului conexiunii, selectați **Revocare**.

› Conectarea la o rețea WLAN utilizând WPS (configurare Wi-Fi protejată)

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Wi-Fi**.

2 Selectați **WPS PBC** sau **PIN WPS** în funcție de tipul dispozitivului PA.

3 Apăsați în interval de 2 minute un buton WPS de pe dispozitivul PA.

Sau introduceți un cod PIN pe dispozitivul PA și selectați **Pornire** în interval de 2 minute.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Aflați cum se activează funcția GPS și personalizați setările GPS.

În funcție modelul dispozitivului dvs., este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile.

Pentru a primi semnale GPS mai bune evitați folosirea aparatului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiuni înalte sau câmpuri electromagnetice

Activarea funcției GPS

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Locație**.
2. Selectați punctul de lângă **Activați serviciile de localizare**.
3. Selectați **OK** pentru a confirma.

Nu atingeți zona internă a antenei și nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

Măriți funcționalitatea GPS

Aflați cum puteți îmbunătăți funcția GPS descărcând fișierele de date GPS. Puteți îmbunătăți viteza și acuratețea caracteristicii de poziționare a dispozitivului.

Este posibil să fiți taxat suplimentar pentru descărcarea datelor.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Locație**.
2. Selectați punctul de lângă **Activare dispozitiv GPS avansat**.
3. Citiți declinarea răspunderii legale și selectați **Acce.**

Folosiți rețelele mobile pentru localizarea serviciului

Aflați cum puteți primi informații cu privire la locație prin rețele mobile. Astfel aparatul dvs. va putea afișa informația atunci când nu există semnal GPS sau când semnalul GPS este slab.

Este posibil să plătiți tarife suplimentare pentru accesarea rețelei mobile.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Locație**.
2 Selectați punctul de lângă **Activare poziție în rețea**.
3 Selectați **Da** pentru a confirma.
4 Selectați **Profile** → un profil de Internet → **Afiș.**

› Identificarea locației

Învățați să determinați latitudinea, longitudinea și altitudinea poziției dvs. curente, cu ajutorul GPS.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Locație** → **Poziția mea**.

Conexiuni PC

Aflați cum să vă conectați dispozitivul la un PC, cu cablul de date pentru PC furnizat, în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți sincroniza fișierele cu Windows Media Player, puteți transfera date către și de la dispozitivul dvs. în mod direct, puteți utiliza programul Samsung Kies și puteți utiliza dispozitivul ca modem fără fir pentru un PC.

Pentru identificarea și îndepărtarea defecțiunilor pentru prevenirea erorilor viitoare, În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **USB** → **Depanare USB**.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung (www.samsungmobile.com).

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **USB** → **Samsung Kies** → **Afiș.**
2 Apăsați [ ] pentru a reveni la modul Repaus.

3 Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.

4 Transferați sau sincronizați date mobile, cum ar fi contacte, calendare, muzică sau fotografii, între Samsung Kies și dispozitivele conectate.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Sincronizarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe PC.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **USB** → **Conținut media DRM** → **Afiș.**

2 Apăsați [ ] pentru a reveni la modul Repaus.

3 Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.

În momentul în care v-ați conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră.

4 Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.

5 Editați sau introduceți numele aparatului în fereastra apărută (dacă este necesar).

6 Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.

7 Începeți sincronizarea.

Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți să accesați directorul de fișiere al cartelei de memorie utilizând dispozitivul ca cititor de cartele de memorie.

1 Introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.

2 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **USB** → **Stocare în masă** → **Afiș.**

3 Apăsați [ ] pentru a reveni la modul Repaus.

4 Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.

În momentul în care v-ați conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră.

5 Deschideți directorul pentru a vizualiza fișierele.

6 Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

Pentru a deconecta dispozitivul de la PC, faceți click pe pictograma dispozitivului USB de pe bara de activități Windows și faceți click pe acea opțiune pentru a îndepărta în siguranță dispozitivul de stocare în masă. Apoi, decuplați cablul de date pentru PC de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

› Utilizarea dispozitivului ca modem fără fir

Puteți utiliza dispozitivul ca modem pentru a permite unui PC să acceseze Internetul prin intermediul serviciului de rețea mobilă.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **USB** → **Partajare Internet** → **Afiș.**

2 Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.

3 Creați o conexiune prin modem la PC.

Modul de creare a unei conexiuni prin modem poate diferi în funcție de sistemul de operare al PC-ului.

4 Selectați conexiunea prin modem creată și introduceți un ID și o parolă oferite de furnizorul de servicii.

Instrumente

Ceas

Aflați cum să setați și să controlați alarme și ceasuri pe glob. De asemenea, puteți utiliza cronometrul și temporizatorul de numărătoare inversă.

› Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectați **Ceas** → .
2. Selectați **Creare**.
3. Setați detaliile alarmei.
4. Când ați terminat, selectați **Salvare**.

Selectați ••• → **Setare pornire automată** pentru a activa caracteristica de pornire automată. Când dispozitivul este oprit, caracteristica de pornire automată setează dispozitivul să sune alarma la ora stabilită.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Țineți apăsat **Oprire** pentru a opri alarma.
- Țineți apăsat **Amânare** pentru a reduce la tăcere alarma în perioada de amânare.

› Ștergerea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Ceas** → .
2. Selectați ••• → **Ștergere**.
3. Selectați alarma pe care doriți să o ștergeți și selectați **Ștergere**.

Crearea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, selectați **Ceas** → .
2. Selectați **Adaugă**.
3. Introduceți primele litere ale numelui unui oraș
   Pentru a selecta un oraș în vizualizarea Harta lumii, selectați **Vizual. hartă**.
4. Selectați numele orașului dorit.
5. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2-4.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectați **Ceas** → .
2. Selectați **Tur** pentru a porni cronometrul.
3. Selectați **Tur** pentru a înregistra timpii de parcurgere ai unui tur.
4. Când ați terminat, selectați **Oprire**.
5. Selectați **Rein.** pentru a șterge timpii înregistrați.

Utilizarea temporizatorului de numărătoare inversă

1. În modul Meniu, selectați **Ceas** → .
2. Setați durata pe care doriți să o contorizați.
3. Selectați **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.
   Acum puteți utiliza și alte funcții cu numărătoarea inversă desfășurându-se în fundal. Apăsați pe tasta Meniu și accesați o altă aplicație.
4. La expirarea temporizatorului, țineți apăsat **Oprire** pentru a opri avertizarea.

Calculator

Învățați să efectuați calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la un dispozitiv handheld sau la un calculator de birou.

1 În modul Meniu, selectați **Calculator**.
2 Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.
3 Rotiți dispozitivul în vizualizarea Peisaj pentru a utiliza calculatorul științific.

Conturile mele

Aflați cum să vă gestionați conturile Web pentru a utiliza sincronizarea datelor online sau serviciile comunitare. Puteți crea un cont nou și modifica intervalul pentru sincronizarea automată.

› Crearea unui cont Web

1 În modul Meniu, selectați **Conturile mele**.
2 Selectați **Adăugare cont** (dacă este necesar).
3 Selectați un cont prestabilit.

Contul Samsung este un cont de utilizator pentru accesul rapid la serviciile smartphone Samsung, de exemplu, Samsung Apps și Samsung Dive. Vă puteți înscrie cu ușurință pentru un cont Samsung în Conturile mele.

4 Introduceți informațiile de cont și selectați **Următor**.
5 Introduceți detaliile contului. ► „Configurarea unui cont de e-mail” (pag. 43)
6 Când ați terminat, selectați **Afiș.**

Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți modifica ordinea conturilor din listă. Selectați **Priorit. cont**.

Ştergerea sau editarea conturilor proprii

1. În modul Meniu, selectaţi **Conturile mele**.
2. Selectaţi un cont de ştergere sau editare.

   Pentru a edita un cont, selectaţi contul şi modificaţi detaliile → **Salvare**.

   Pentru a şterge un cont, selectaţi **Ştergere** → **Da**.

Modificarea programului de planificare automată

1. În modul Meniu, selectaţi **Conturile mele**.
2. Selectaţi .
3. Selectaţi un interval pentru sincronizarea datelor cu conturile dvs. şi selectaţi **Afiş.**

Fişierele mele

Aflaţi cum puteţi să accesaţi rapid şi uşor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio şi alte tipuri de fişiere stocate în dispozitiv sau pe o cartelă de memorie.

Formate de fişier acceptate

Dispozitivul acceptă următoarele formate de fişier:

Tip	Format acceptat
Imagini	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Videoclipuri	mp4, 3gp
Sunete	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Teme	smt
Altele	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- În funcţie de software-ul telefonului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierelor.

Vizualizarea unui fișier

1 În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → un tip de fișier.

Folderele sau fișierele de pe cartela de memorie sunt indicate de o pictogramă în formă de cartelă de memorie.

2 Selectați un folder → un fișier.

- În **Imagini**, puteți vizualiza fotografiile capturate și imaginile pe care le-ați descărcat sau primit de la alte surse.
- În **Videoclipuri**, puteți vizualiza videoclipurile realizate și imaginile pe care le-ați descărcat sau primit de la alte surse.
- În **Sunete**, puteți reda toate tonurile de sonerie, fișierele muzicale și clipurile audio pe care le-ați înregistrat, inclusiv notele vocale și clipurile radio FM.
- În **Teme**, puteți salva fotografiile sau tonurile de sonerie pentru ecran.
- În **Altele**, puteți vizualiza documentele și fișierele de date, inclusiv fișierele neacceptate.

Într-un director, selectați • • • pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru căutarea fișierelor stocate în dispozitiv, selectați **Căutare**.
- Pentru a copia sau muta fișierele într-un alt director de fișiere, selectați **Copiere** sau **Mutare**.
- Pentru a șterge fișierul, selectați **Ștergere**.
- Pentru a modifica numele unui fișier, selectați **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza fișierele din vizualizarea miniatură, selectați **Viz. pictogr.**
- Pentru sortarea fișierelor după dorință, selectați **Listare după**.
- Pentru a trimite un fișier prin Bluetooth, selectați **Trimitere prin Bluetooth**.
- Pentru a seta vizibilitatea Bluetooth pentru fișiere, selectați **Vizibilitate Bluetooth**.
- Pentru a proteja fișierele împotriva ștergerii accidentale, selectați **Protecție**.
- Pentru a restaura un mesaj salvat de rezervă într-un director de mesaje adecvat, selectați **Restaurare**.

Imprimarea unei imagini

Puteți imprima imaginile JPG cu ajutorul unei conexiuni USB sau a caracteristicii fără fir Bluetooth. De asemenea, puteți trimite imaginile cu mesaje, prin e-mail sau prin Bluetooth.

Imprimarea unei imagini utilizând o conexiune USB

1. Conectarea dispozitivului la o imprimantă compatibilă PictBridge cu un cablu de date PC.
2. În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → o imagine.
3. Selectați [•••] → **Imprimare prin** → **USB**.
4. Setați opțiunile de imprimare și imprimați imaginea.

Imprimarea unei imagini utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → o imagine.
2. Selectați [•••] → **Imprimare prin** → **Bluetooth**.
3. Selectați o imprimantă cu caracteristică Bluetooth și asociați telefonul cu aceasta. ► pag. 82
4. Setați opțiunile de imprimare și imprimați imaginea.

Setarea unei imagini ca fundal

Puteți seta fotografiile sau imaginile ca imagine de fundal pentru ecranul Repaus.

1. În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → o imagine.
2. Selectați [•••] → **Setare ca** → **Fundal**.

Setarea unui clip audio ca ton de sonerie

Puteți seta orice fragment muzical sau clipuri audio în dosarul audio ca tonuri de sonerie pentru apelurile primite sau pentru tonurile de alarmă.

1. În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Sunete** → un clip audio.
2. În timpul redării, selectați [•••] → **Setare ca** → o opțiune.

Editarea unei imagini

Editați imaginile și aplicați efecte distractive.

Reglarea unei imagini

1. În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → o imagine.
2. Selectați [•••] → **Editare**.
3. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

Această funcție apare numai în modul vizualizare peisaj.

4. Selectați **Reglare** → o opțiune de reglare (luminozitate/contrast sau culoare).

   Pentru a ajusta imaginea în mod automat, selectați **Nivel automat**.
5. Reglați imaginea după preferințe și selectați **Apl.**
6. Când ați terminat, selectați **Salvare**.
7. Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
8. Introduceți un nou nume de fișier pentru imagine și selectați **Ef.**

Aplicarea efectelor la imagini

1. Deschideți o imagine pentru a o edita.
2. Selectați **Efecte** → o opțiune de efect (filtru, stil, deformare sau estompare parțială).
3. Selectați o variație a efectului pe care doriți să îl aplicați și selectați **Apl.**

   Pentru a aplica un efect de încețoșare într-o anumită zonă a unei imagini, selectați **Estompare parțială**, mutați sau redimensionați dreptunghiul și selectați **Apl.**
4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier.

Transformarea unei imagini

1. Deschideți o imagine pentru a o edita.
2. Selectați **Transformare** → o opțiune de transformare.

3 Transformați imaginea după dorință.
- Pentru a redimensiona imaginea, mutați bara de derulare la o dimensiune și selectați **Salvare**.
- Pentru a roti imaginea, selectați o orientare → **Apl.**
- Pentru a tăia imaginea, mișcați sau redimensionați dreptunghiul de pe zona de tăiere și selectați **Apl.**

4 Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier.

Inserarea unei caracteristici vizuale

1 Deschideți o imagine pentru a o edita.
2 Selectați **Inserare** → un tip de caracteristică vizuală (text sau miniatură).
3 Introduceți text și selectați **Ef.** sau selectați o caracteristică vizuală.
4 Deplasați sau redimensionați caracteristica vizuală sau textul și selectați **Apl.**
5 Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier.

Căutare

Aflați cum să căutați datele stocate în dispozitiv.

1 În modul Meniu, selectați **Căutare**.
2 Introduceți un cuvânt cheie și selectați **Căutare**.
3 Selectați datele pe care doriți să le accesați.

Setări

Accesarea meniului Setări

1. În modul Meniu, selectați **Setări**.
2. Selectați o categorie de setări și selectați o opțiune.
3. Particularizați setarea și selectați **Înapoi** sau **Afiș.**

Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

Conectivitate

- **Bluetooth**: Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații la distanță. ► pag. 79
- **Wi-Fi**: Activați caracteristica WLAN pentru a vă conecta la Internet sau la alte dispozitive de rețea. ► pag. 83
- **Sincronizare**: Configurarea unui profil de sincronizare. ► pag. 77
- **Locație**: Particularizați setările aferente conexiunilor GPS. ► pag. 85
  - **Activați serviciile de localizare**: Activați această caracteristică pentru a vă localiza poziția prin GPS.
  - **Activare dispozitiv GPS avansat**: Setați pentru îmbunătățirea recepției GPS.
  - **Activare poziție în rețea**: Setați pentru a vă localiza poziția cu ajutorul dispozitivelor AP din jurul dvs.
  - **Poziția mea**: Vizualizați poziția curentă utilizând latitudinea, longitudinea și altitudinea.
  - **Profile**: Selectați un profil de conexiune de utilizat pentru GPS.

- **Rețea**: Accesați sau modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul selectează și se conectează la rețele.
  - **Selectare rețea**: Setați metoda de selecție a rețelei la automată sau manuală.
  - **Mod rețea**: Selectați o bandă de rețea.
  - **Conexiuni**: Configurați profiluri de conexiune în vederea utilizării pentru caracteristicile de rețea.
  - **Certificate**: Vizualizați certificatele necesare pentru serviciile de rețea.
- **Roaming date**: Setați pentru a utiliza servicii de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Utilizare pachete de date**: Setați pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Contor pachete de date**: Vizualizați volumul datelor trimise sau primite.
- **USB**: Setați un mod USB care se va activa la conectarea dispozitivului la un PC. ► pag. 88

Profiluri de sunet

Selectați un profil de sunet de utilizat sau particularizați opțiunile de sunet în profiluri, după dorință.

Pentru a particulariza un profil, selectați un profil și particularizați următoarele opțiuni de sunet:

- **Apel**:
  - **Tip avertizare**: Selectați modul în care dispozitivul vă va alerta cu privire la apelurile de intrare.
  - **Ton sonerie**: Selectați un ton de sonerie dacă setați ca dispozitivul să vă alerteze cu privire la apelurile de intrare prin redarea unei melodii.
  - Utilizând cursorul din partea de jos, reglați nivelul volumului pentru sunetul de apel.
- **Mesaj și e-mail**:
  - **Tip avertizare mesaj**: Selectați modul în care dispozitivul vă va alerta cu privire la mesajele de intrare.
  - **Ton alertă mesaj**: Selectați un ton de sonerie dacă setați ca dispozitivul să vă alerteze cu privire la mesajele de intrare prin redarea unei melodii.

- **Tip avertizare email**: Selectați modul în care aparatul vă va anunța mesajele noi de e-mail.
- **Ton avertizare email**: Selectați un ton de apel pentru a-l folosi dacă setați aparatul să vă anunțe intrarea mesajelor de e-mail prin redarea unei melodii.
- Utilizând cursorul din partea de jos, reglați nivelul volumului pentru soneria de mesaje.

• **Sistem**: Reglați nivelul de volum pentru sunetele de sistem.

Ecran şi lumină

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla ecranul și utilizarea luminii la dispozitiv:

• **Fundal**: selectați o imagine de fond pentru ecran în modul repaus.

• **Blocare ecran**:
- **Poziția ceasului**: Selectați poziția ceasului pe ecranul blocat.
- **Economizor ecran**: Setați ecranul dispozitivului să rămână activ în timpul încărcării bateriei.

• **Temă**: Selectați o temă pentru ecran.

• **Tip font**: Selectați un stil pentru font.

• **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.

• **Durată lumină fundal**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

General

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla setările generale ale dispozitivului:

• **Limbă de afișare**: Selectați o limbă care se va utiliza pe ecranul dispozitivului.

• **Limbă pentru tastatură**: Selectați limbile de introducere care se utilizează cu tastatura.

• **Notificări privind evenimentele**: Activați sau dezactivați alerta pentru mesajele primite, aplicațiile noi din Samsung Apps sau transferul de fișiere de la și către alte persoane. De asemenea, puteți seta să afișați conținutul mesajului de intrare.

• **Gesturi**: Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla recunoașterea mișcării la dispozitiv:
- **Atingere dublă (Comenzi rapide)**: Selectați o aplicație de lansat prin atingerea rapidă, de două ori, a dispozitivului, atunci când se află în modul Repaus.

- **Orientare**: Setați dacă doriți să se rotească interfața automat la rotirea dispozitivului.

  Modificare orientare: Stabiliți dacă interfața se rotește sau nu automat la rotirea dispozitivului.

  Dirijare elemente în direcția înclinării: Stabiliți dacă este posibilă derularea elementelor prin înclinarea dispozitivului într-o anumită direcție.
- **Întoarcere (pauză de etichetă)**: Activați caracteristica de pauză de etichetă, care vă permite să reduceți la minimum toate sunetele dispozitivului prin amplasarea acestuia cu fața în jos.

• **Licență**: Particularizați setările asociate cheilor de licență, de exemplu, urmărirea, alerta de expirare sau descărcarea în alte rețele.

Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul de afișare a orei și datei pe dispozitiv:

• **Fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.

• **Dată și oră**: Setați manual ora și data curentă.

• **Format oră**: Selectați un format pentru oră.

• **Format dată**: Selectați un format pentru dată.

• **Actualizare automată oră**: Actualizați automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.

Meniuri și obiecte widget

• **Ordine adaptivă meniu**: Alegerea automată a aplicațiilor în funcție de frecvența folosirii (începând cu cea mai recentă aplicație).

• **Widget**:
- **Profiluri miniat. widget**: Selectați un profil de conexiune de utilizat pentru widgeturi.
- **Obiecte widget descărcate**: Vizualizați lista obiectelor widget descărcate.
- **Clauză de exonerare**: Vizualizați clauza de exonerare pentru obiectele widget.

Aplicații

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla aplicațiile dispozitivului:

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

- **Toate apelurile**:
  - **Afișare număr propriu**: Afișați numărul dvs. de telefon mobil destinatarilor (Trebuie să introduceți cartela SIM pentru a utiliza această caracteristică).
  - **Respingere automată**: Specificați o listă de apelanți pentru respingere automată.
  - **Formare cu prefix**: Activați formarea cu prefix și setați un număr de formare cu prefix.
  - **Respingere apel cu mesaj**: Editați un mesaj care se va trimite unui apelant când respingeți un apel.
  - **Mod preluare apeluri**: Setați modul de preluare a apelurilor - fie apăsând pe [ ] sau prin apăsarea pe orice tastă - sau setați dispozitivul să răspundă automat după o perioadă specificată (disponibil numai la conectarea unei căști).
  - **Tonuri stare apel**: Activați sau dezactivați tonul de conectare a apelului, tonul de memento la minut sau tonul de deconectare a apelului.
  - **Alertă la apel**: Activați sau dezactivați o avertizare pe durata unui apel.
- **Apel**:
  - **Redirecționare apel**: Redirecționați apelurile intrate către un alt număr.
  - **Blocare apel**: Blocați apelurile de intrare sau de ieșire.
  - **Apel în așteptare**: Activați alertele de apeluri primite atunci când un apel este în curs.
  - **Reapelare automată**: Setați dacă reapelați sau nu un apel care nu s-a efectuat.
- **Apel fals**: Particularizați setările pentru apeluri false. ► pag. 35

Mesaje

Particularizați setările pentru caracteristicile de mesagerie.

- **Setări generale**:
  - **Păstrare copie**: Setați dacă se salvează sau nu o copie a mesajelor.
  - **Ștergere după fișier**: Selectați un director de mesaje care se va șterge.
  - **Ștergere automată**: Setează dacă mesajele se șterg automat.

- **Blocare mesaje**: Blochează mesajele de la adresele specificate și mesajele care conțin subiectele specificate.
- **Ton alertă**: Setați frecvența cu care dispozitivul vă va avertiza cu privire la mesajele noi.

• **Mesaje text**:
- **Suport caractere**: Selectați un tip de codificare a caracterelor. Utilizarea codificării Unicode va reduce la aproximativ jumătate numărul maxim de caractere dintr-un mesaj.
- **Cale răspuns**: Permite destinatarilor să vă răspundă prin intermediul serverului dvs. de mesaje text.
- **Solicitare raport de livrare**: Setați rețeaua să vă informeze când au fost livrate mesajele.
- **Centru service**: Introduceți adresa centrului pentru mesajele text.
- **Salvare în**: Selectați locația în care vor fi salvate noile mesaje text.

• **Mesaje multimedia**:
- **Opțiuni trimitere**:

  Prioritate: Setați nivelul de prioritate a mesajelor.

  Expirare: Setați durata de stocare a mesajelor în serverul de mesaje multimedia.

  Ora livrării: Setați o întârziere înainte de expedierea mesajelor.

  Solicitare raport de livrare: Trimiteți o solicitare pentru un raport de livrare o dată cu mesajul, pentru a vă informa cu privire la livrarea mesajelor.

  Solicitare raport citire: Trimite o solicitare de raport de citire alături de mesaj, pentru a fi informat în momentul citirii mesajelor.

  Adăugare carte de vizită proprie: Setați dacă se adaugă cartea de vizită la mesajele de ieșire.
- **Opțiuni primire**:

  Tip descărcare: Setați modul de descărcare a noilor mesaje multimedia.

  Trimitere raport livrare: Setați rețeaua să informeze expeditorii când primiți mesaje de la aceștia.

  Trimitere raport citire: Setați rețeaua să informeze expeditorii cu privire la citirea mesajelor.

  Se perm. anonim: Setați dacă primiți sau nu mesaje de la expeditori anonimi.

Permitere reclame: Setați dacă se acceptă sau nu mesajele publicitare.

- **Profiluri mesaj multimedia**: Selectați un profil de conexiune care se va utiliza la trimiterea sau la primirea mesajelor.
- **Dimensiune mesaj**: Selectați o dimensiune maximă permisă pentru mesaje. Dimensiunea disponibilă pentru mesaj poate să difere în funcție de regiune.
- **Redimensionare automată imagine**: Selectați dacă o imagine se va redimensiona pentru adăugare la un mesaj multimedia.
- **Mod creare**: Selectați un mod de creare a mesajelor multimedia. Puteți selecta să creați mesaje cu orice tip de conținut și de orice dimensiune sau pentru a primi mesaje de alertă cu privire la tipul sau la dimensiunea conținutului.
- **Stil implicit**: Setați atributele implicite ale mesajului, de exemplu stilul, dimensiunea și culoarea fontului, precum și culoarea de fond.

- **Mesaje server**:
  - **Opțiuni primire**: Setați dacă se primesc mesajele transmise de serverele Web.
  - **Încărcare serviciu**: Setați dacă se accesează pagina Web a serviciului legat atunci când deschideți un mesaj de la server.
- **Mesaje informare**:
  - **Activare**: Activați sau dezactivați caracteristica mesajului de informare.
  - **Se primesc canale**: Setați dacă se primesc mesaje de la toate canalele sau de la canalele proprii.
  - **Canalele mele**: Selectați canalele preferate.
  - **Limbă**: Selectați limbile mesajelor de informare.
- **Număr mesagerie vocală**: Introduceți numele și adresa centrului pentru mesajele vocale.
- **Mesaje SOS**: Setați mesajele SOS în caz de urgență. ► pag. 42

› Email

- **Conturi email**: Vizualizați, configurați sau ștergeți conturi de e-mail.
- **Opțiuni trimitere**:
  - **Cont prestabilit**: Selectați un cont de e-mail prestabilit. Această opțiune apare numai când aveți două sau mai multe conturi.

- **Conturi Web**: Personalizarea setărilor contului. Dacă aveți două sau mai multe conturi, selectați mai întâi un cont.

  De la: Introduceți adresa de e-mail ca adresă a expeditorului.

  Prioritate: Setați nivelul de prioritate a mesajelor.

  Păstrare copie: Setați dacă se salvează o copie a mesajelor trimise la server.

  Răspuns cu mesaj corp: Setați dacă se include mesajul original în răspunsul la un mesaj.

  Redirecționare cu fișiere: Setați dacă se vor include atașări la redirecționarea unui mesaj.

  Obțin. confirm. de citire: Se trimite o solicitare de citire-răspuns o dată cu mesajele, pentru a fi informat în momentul citirii mesajelor.

  Obținere raport livrare: Trimite o solicitare de raport de livrare alături de mesaj, pentru a fi informat în momentul livrării mesajelor.

  Adăugare carte de vizită proprie: Setați dacă se adaugă cartea de vizită la mesajele de ieșire.

  Trimitere permanentă în copie CC către mine: Setează dacă adresa dvs. de e-mail se va include în toate mesajele de ieșire.

  Adăugare semnătură: Setați dacă se adaugă semnătura la mesajele de ieșire.

  Semnătură: Introduceți semnătura.

- **Opțiuni primire**:
  - **Dimensiune e-mail**: Selectați o dimensiune maximă permisă pentru mesaje.
  - **Trimitere raport citire**: Setați rețeaua să informeze expeditorii cu privire la citirea mesajelor.
  - **Încărcare imagini la distanță**: Setați pentru a încărca imaginile incluse în e-mail.
- **Opțiuni ștergere**: Selectați dacă se șterg mesajele din dispozitiv sau din dispozitiv și server.
- **Blocare e-mailuri**: Blocați e-mailurile de la adrese și cu subiecte specificate.
- **Profiluri email**: Selectați un profil de conexiune care se va utiliza la trimiterea sau la primirea mesajelor.

Contacte

- **Memorie în uz**: Setați unde se vor salva contactele noi și locația de unde se vor afișa contactele.
- **Ordine afișare nume**: Setați modul de afișare a numelor contactelor.
- **Număr propriu**: Stocați și gestionați numerele proprii.
- **Numere servicii**: Apelați furnizorul dvs. de servicii pentru a obține informațiile de care aveți nevoie.

Calendar

Particularizați setările pentru calendar.

- **Calendare**: Selectați un calendar implicit.
- **Sincronizare calendar**: Sincronizați un calendar Web cu calendarul dispozitivului. ► pag. 77
- **Vizualizare după**: Setați vizualizarea calendarului prestabilit (lună sau zi).
- **Zi de început**: Setați ziua de începere a săptămânii (duminică sau luni).

Internet

Particularizați setările pentru navigatorul pentru internet. ► pag. 74

Aplicație redare media

Particularizați setările pentru playerul muzical și playerul video.

- **Setări Player Muzical**: Setați opțiunile pentru playerul muzical. ► pag. 60
- **Setări VOD**: Selectați un profil de conexiune în rețea pentru redarea conținutului Video-On-Demand (VOD).

Samsung Apps

- **Actualizare notificare**: Selectați o conexiune de rețea (Wi-Fi sau rețea de date cu comutare de pachete) pentru a primi o notificare de actualizare a aplicației de la Samsung Apps.
- **Profiluri rețea**: Selectați un profil de conexiune de rețea predefinit de către furnizorul de servicii pentru a utiliza Samsung Apps sau pentru a descărca aplicații de la Samsung Apps. Dacă nu este prestabilit un profil de conexiune, contactați furnizorul de servicii pentru setări detaliate.

Setări de încărcare a fotografiilor

- **Liste de bloguri**: Actualizați lista site-urilor Web sau a blogurilor.
- **Încărcare detalii** : Vizualizați detaliile ultimei dvs. încărcări.
- **Profiluri pentru încărcarea fotografiilor**: Selectați un profil de conexiune care se va utiliza pentru încărcarea fotografiilor.
- **Clauză de exonerare**: Vizualizați clauza generală de exonerare.

Profiluri de rețele de socializare

Selectați un profil de conectare în vederea utilizării pentru site-urile Web de comunitate.

ChatON

Selectați un profil de conexiune în vederea utilizării pentru ChatON.

Setări instalare

Selectați locația de memorie implicită pentru instalarea de noi aplicații.

Securitate

Accesați și modificați următoarele setări pentru securizarea dispozitivului și a datelor:

- **Blocare telefon**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare a dispozitivului pentru a solicita o parolă de dispozitiv înainte de utilizarea dispozitivului.
- **Blocare confidențialitate**: Transformă diferite tipuri de date în date confidențiale; Pentru a accesa datele confidențiale, trebuie să introduceți parola dispozitivului.
- **Mobile Tracker**: Activați sau dezactivați caracteristica Mobile Tracker, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt. ► pag. 27
- **Schimbare parolă**: Schimbați parola dispozitivului.
- **Blocare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare a cartelei SIM, astfel încât să se solicite o parolă pentru cartela SIM la schimbarea cartelei SIM.
- **Blocare cod PIN**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
- **Schimbare cod PIN**: Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM.

- **FDN**: Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor la numerele din lista FDN.
- **Modificare PIN2**: Schimbați codul PIN2, care este folosit pentru a proteja codul PIN principal.

Memorie

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla utilizarea memoriei dispozitivului:

- **Detalii cartelă**: Când este introdusă o cartelă de memorie, accesați detaliile despre cartela de memorie. De asemenea, puteți formata cartela de memorie sau puteți modifica numele cartelei de memorie.

  Formatarea unei cartele de memorie va șterge definitiv toate datele de pe cartelă.

- **Memorie implicită**: Selectați locația implicită de memorie care se va utiliza pentru salvarea fișierelor.
- **Stare memorie**: Verificați memoria utilizată și cea disponibilă pentru diferite tipuri de fișiere.
- **Golire memorie telefon**: Ștergeți datele selectate din memoria dispozitivului.

Reinițializare

Reinițializați diferitele setări la valorile implicite din fabrică. Selectați setările care vor fi reinițializate. Trebuie să introduceți parola dispozitivului pentru a reinițializa setările.

Despre telefon

- **Info. sis.**: Verificați utilizarea CPU și memoria de stocare disponibilă. De asemenea, puteți verifica numărul modelului telefonului, precum și adresele MAC pentru Bluetooth și Wi-Fi.
- **Licențe open source**: Verificați licențele open source ale programelor descărcate.

Actualizare software

Verificați actualizarea firmware și descărcați noul firmware pe aparatul dvs. Pentru a folosi acest meniu, trebuie să aveți un cont Samsung.

Această funcție poate fi indisponibilă, depinzând de zona dvs.

Aplicații SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM, acest meniu ar putea fi disponibil, dar denumit diferit.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **Blocare cod PIN**.
PUK	Cartela SIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afișează mesajul „Serviciu indisponibil” sau „Eroare rețea”

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite semnale sonore și pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deșeuri, consultați reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a opera aplicaţia de cameră. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi următoarele:

- Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia camerei foto persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicaţia radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căştii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepţiona posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asiguraţi-vă de conectarea corectă a căştii. Apoi, căutaţi şi salvaţi posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteţi utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor paşi, încercaţi să accesaţi postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteţi auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparaţii. Contactaţi un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere muzicale să nu poată fi redate la dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiţi mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale la dispozitiv, încercaţi următoarele:

- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Asigurați-vă că, cablul de date pentru PC pe care îl utilizați este compatibil cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate și actualizate în PC.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul răspunde la comenzi, dar un program este blocat, închideți programul utilizând managerul de activități. Dacă dispozitivul este blocat și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat [⏻] până când dispozitivul se oprește și pornește automat.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. și a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți și nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul Dvs. poate să nu funcționeze corect și riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și – ale bateriilor și se poate determina deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenție: Urmați toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Opriți dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență

Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Opriți aparatul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinarii, in apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unei aeronave

Utilizarea dispozitivului într-o aeronavă este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale aeronavei.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările şi reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de simț practic și respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip căști libere.
- Cunoașteți-vă bine dispozitivul și facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără fir fără să vă distrageți atenția de la șosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.

- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați-vă dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați telefonul mobil și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Când dispozitivul este umed, scoateți bateria fără a-l porni. Uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf și murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C și 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.

- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei și coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul și nu-l supuneți la șocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați un bliț aproape de ochii oamenilor sau ai animalelor

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, așa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Evitați contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvență radio mai mare decât cea necesară.
- Țineți dispozitivul lejer, apăsați tastele ușor, utilizați tastele ușor, utilizați caracteristici speciale care reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (de exemplu, șabloanele și textul predictiv) și luați pauze frecvente.

Protejarea auzului

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți dispozitivul

Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare a acestuia. Dacă sunteți alergic la vopsea sau la componentele metalice ale dispozitivului, întrerupeți utilizarea dispozitivului și consultați medicul.

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curățați bornele bateriei cu vată de bumbac sau cu un prosop.

- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea aparatului și anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,688 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene privind echipamentele de telecomunicații radio & și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele UE asociate, vizitați site-ul Web Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU

APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv. Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Index

activități
creare 69
vizualizare 69
alarme
creare 89
dezactivare 89
oprire 89
apel în așteptare 37
apeluri
cu mai mulți interlocutori 34
efectuare 32
efectuați apeluri false 35
în așteptare 37
numere internaționale 33
opțiuni utilizate în timpul unui apel 33
preluare 32
redirecționare 36
respingere 32
utilizare cască 33
vizualizare pierdute 34
apeluri false 35
baterie
încărcare 10
instalare 8
blocare apeluri 36
blocare cod PIN 27
blocare dispozitiv 26
Bluetooth
activare 79
găsire și asociere cu dispozitive 80
imprimarea datelor 82
Mod SIM la distanță 82
primire date 81
trimitere date 81
calculator 91
calendar
creare evenimente 67
vizualizare evenimente 68
cameră foto
particularizare cameră foto 52
particularizare cameră video 55
realizare fotografii 48
realizare videoclipuri 53
cartelă de memorie
formatare 14
introducere 12
scoatere 13

Cartelă SIM
blocare 27
instalare 8
căutare 96
Cititor RSS 76
coduri de acces 109
conexiuni
Bluetooth 79
GPS 84
PC 86
WLAN 82
Conexiuni PC
Samsung Kies 86
stocare în masă 87
Windows Media Player 87
contacte
copiere sau mutare 67
creare 65
crearea cărții de vizită 66
creare grupuri 67
găsire 65
regăsire contacte 66
setare numere favorite 66
cronometru 90
dată și oră, setare 25
descărcări
jocuri Java 64
despachetare 8
dispozitiv
aspect 16
blocare 26
ecran Repaus 17
panou comenzi rapide 19
particularizare 24
pictograme indicatoare 18
pornire sau oprire 15
setări 97
taste 17
durată apel 38
ecran cu meniuri
accesare 21
adăugare 22
organizare 21
ecran tactil
blocare 20
utilizare 19
editor imagine
aplicare efecte 95
introducere caracteristică vizuală 96
reglare 95
transformare 95
e-mail
configurare conturi 43
configurare profiluri 44
trimitere 44
vizualizare 45

fotografii
imprimare 94
realizare 48
realizarea de fotografii
panoramice 51
realizare după scenă 50
realizare în modul Fotografiere
zâmbet 50
realizare în modul mozaic 51
realizare în modul ramă 52
realizare serie 51
setare fundal 94
fundal 26
GPS
actualizare fişiere 85
vizualizare locaţie 85
imprimare
date prin Bluetooth 82
imagini prin Bluetooth 94
imagini prin USB 94
înregistrare voce 70
Internet
consultaţi navigator Web
introducere text 28
jocuri Java
descărcare 64
redare 64
jurnal de mesaje 37
jurnale 37
limbă 99
luminozitate, ecran 26
manager de activităţi 23
manager fişiere 92
mesagerie vocală 41
mesaje
accesare mesagerie vocală 41
configurare conturi de e-mail 43
configurare profiluri de e-mail 44
configurare profiluri MMS 39
gestionare 42
trimitere e-mail 44
trimitere mesaje multimedia 40
trimitere mesaje SOS 42
trimitere mesaje text 38
utilizare şabloane 41
vizualizare e-mail 45
vizualizare mesaje multimedia 40
vizualizare text 40
mesaje multimedia
configurare profiluri 39
trimitere 40
vizualizare 40
mesaje SOS 42
mesaje text
trimitere 38
vizualizare 40
Mobile Tracker 27

Mod FDN 36
mod număr de apelare fixată 36
multi-tasking 23
navigator Web
adăugare marcaje 74
configurare profiluri 72
navigare pagini Web 72
note
creare 69
vizualizare 70
note text 69
note vocale
înregistrare 70
redare 70
ora pe glob 90
pauză de etichetă 100
player muzical
adăugarea fişierelor 57
creare liste de redare 59
găsiţi muzică 60
redare muzică 58
player video 56
profil silenţios 25
profiluri de sunet 25
radio FM
ascultare 61
înregistrare 62
salvare posturi 62
redirecţionare apeluri 36
respingere automată 34
Samsung Kies 86
setări
aplicaţie 100
conectivitate 97
ecran şi lumină 99
general 99
memorie 107
meniu şi widgeturi 100
mişcare 99
mod zbor 15, 97
ora şi data 100
profiluri de sunet 98
resetare 107
reţea 98
securitate 106
sincronizare
cu un server Exchange 45
cu un server Web 77
cu Windows Media Player 87
temporizator 90
ton sonerie
apel 98
nou 98
ton taste
tip 99
volum 25

videoclipuri
realizare 53
redare 56
widgeturi
accesare 24
gestionarea widgeturilor bazate pe Web 24
Windows Media Player 87
WLAN
activare 83
găsirea și conectarea la rețele 83
utilizare WPS 84

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM Wi-Fi : GT-S5250

încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declarăm prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/ 5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.01 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (**www.samsungmobile.com**) și instalați-o pe computer.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **USB** → **Samsung Kies** → **Afiș.**
3. Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu de date pentru computer. Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.